FR
EN
ES
IT

160-1012T

Tablette tactile 10.1'', 500cd/m2, 24h/7j, Android 13

160-1562T

Tablette tactile 15.6'', 500cd/m2, 24h/7j, Android 13

MANUEL D'UTILISATION

KIMEX - 169 Allée du partage 33127 Saint Jean d'Illac FRANCE
Contact mail : contact@kimex.fr
Téléphone : +33557959553

Sommaire

Sommaire 2
Consignes de sécurité 3
Nettoyage et maintenance 4
Description interface 5
Télécommande 6
Description des opérations standard 7
I. Interface principale 7
2. Introduction aux paramètres systèmes 8
3. Introduction aux paramètres systèmes 8
4 . Instructions de fonctionnement 9
5. Déplacer les fichiers dans le stockage I7
Dépannage I8

Consignes de sécurité

■Lisez attentivement et complètement les instructions de sécurité.

■ Toutes les précautions et tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le manuel de l'utilisateur doivent être respectés.

■ Ne confiez l'entretien qu'à du personnel qualifié.

■Conservez le guide de l'utilisateur fourni.

Précautions d'usage

1. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé, et contactez immédiatement votre revendeur en cas de dommage.
2. Avant de brancher l'appareil à la prise de courant, assurez-vous que la tension d'alimentation se situe dans sa plage de sécurité et qu'elle est correctement ajustée à la tension indiquée sur l'étiquette. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre de la fiche. L'appareil doit être branché sur une prise de courant avec mise à la terre.
3. Ce moniteur ne doit être utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette et avec une fiche d'alimentation adaptée. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation, veuillez contacter votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
4. Le moniteur doit être installé et fixé par des professionnels.
5. Afin d'éviter tout risque de basculement de l'appareil, veillez à ce que tous les bords de l'appareil soient soutenus, et ne placez pas l'appareil sur un chariot, un support ou une table instable ou insuffisamment chargé.
6. Placez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation.
7. Ne placez pas l'écran LCD à l'extérieur.
8. Débranchez toujours le cordon d'alimentation ou éteignez la prise murale si l'appareil doit rester inutilisé pendant un certain temps afin d'obtenir une consommation d'énergie nulle.
9. En cas d'orage ou d'inutilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil. Vous éviterez ainsi d'endommager l'écran en raison de changements soudains de tension.
10. Si le moniteur est déplacé d'une zone à basse température vers une zone chaude, des gouttelettes d'eau apparaîtront en raison de la différence de température ; pour que les gouttelettes d'eau se dispersent et sèchent complètement, laissez sécher l'appareil avant de le mettre sous tension.
11. Le moniteur doit être placé dans un environnement bien ventilé.
12. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas le moniteur à la pluie ou à l'humidité.

Nettoyage et maintenance

●Avant de nettoyer l'écran, débranchez-le de l'alimentation électrique et assurez-vous que le moniteur est hors tension. Utilisez un chiffon propre, doux et non fileté plutôt qu'un produit chimique industriel pour nettoyer l'appareil. Ne versez jamais de liquide dans l'ouverture ; cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer un choc électrique.

● Ne laissez pas l'appareil dans un environnement non conditionné avec une température de stockage supérieure à 40℃ ou inférieure à 0℃, ce qui pourrait endommager l'appareil.

⚠ NOTE:

La température de fonctionnement est d'environ 40℃ .

ATTENTION :

★Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

★L'utilisation excessive des écrans est susceptible d'affecter la vue.

★ Recommendations:

1. faire une pause de 10 minutes toutes les 30 minutes de temps d'écran.
2. les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas passer de temps devant un écran. Pour les enfants âgés de 2 ans et plus, le temps d'écran doit être limité à moins d'une heure par jour.
3. l'interrupteur d'alimentation du moniteur doit être hors de portée des enfants, afin d'éviter qu'ils ne touchent l'interrupteur et ne provoquent un danger.

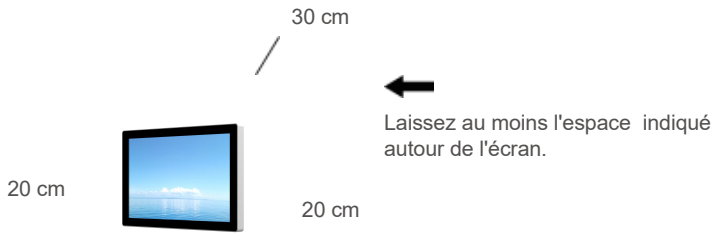

Description interface

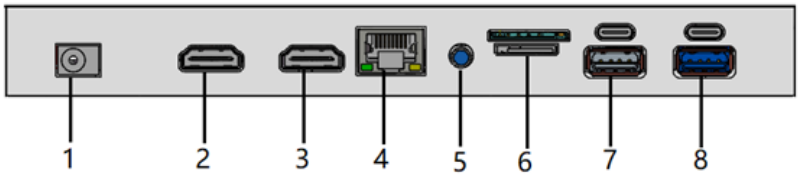

1: **Port d'alimentation** : Interface d'alimentation, supporte l'entrée DC 12V.
2: **Port d'entrée HDMI** : Interface d'entrée HDMI, après avoir ouvert l'APP HDMI IN dans le système, cette interface peut être connectée de manière externe à un lecteur pour entrer des signaux HDMI.
3: **Port de sortie HDMI** : L'interface de sortie HDMI peut émettre des signaux HDMI vers un écran externe.
4： **Port LAN :** Cette interface peut être connectée au câble réseau pour accéder à Internet.
5：**Audio out** ：Sortie Audio
6：**Carte TF:** Cette interface comprend l'interface de la carte TF.
7：**Port USB 2.0**：Cette interface peut lire des clés USB et prend en charge les mises à jour du micrologiciel via des câbles USB.
8：**Port USB 3.0**：Cette interface prend en charge l'USB 3.0.

Utilisation de la télécommande

La télécommande est illustrée ci-dessous :

1. Bouton on/off
2. Mute
3. Volume -
4. Volume +
5. Bouton Sources
6. Auto
7. Bouton de navigation
8. Bouton entrée
9. Bouton Menu
10. Sortie

1. Interface principale

Après la mise sous tension, l'appareil entre dans l'interface principale,

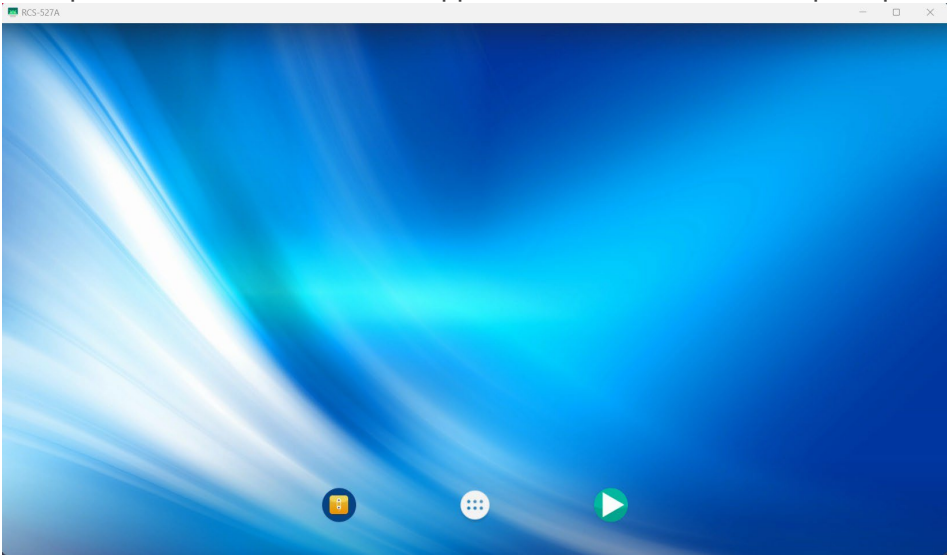

Indicateurs	Désignation
	Bouton d'accueil
	Apercu
	Bouton de sortie
	Diminution du volume
	Augmentation du volume
	Exploratreur de fichiers
	Ouvrir la barre d'application
	Lecteur vidéo

2. Introduction aux paramètres du système

Description des icônes d'application fournies avec le système.

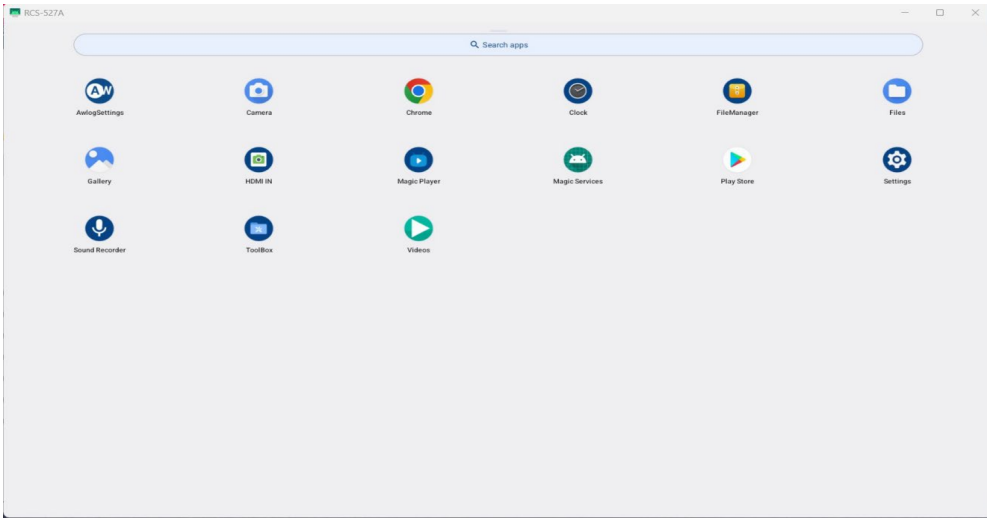

3. Introduction au système paramètres

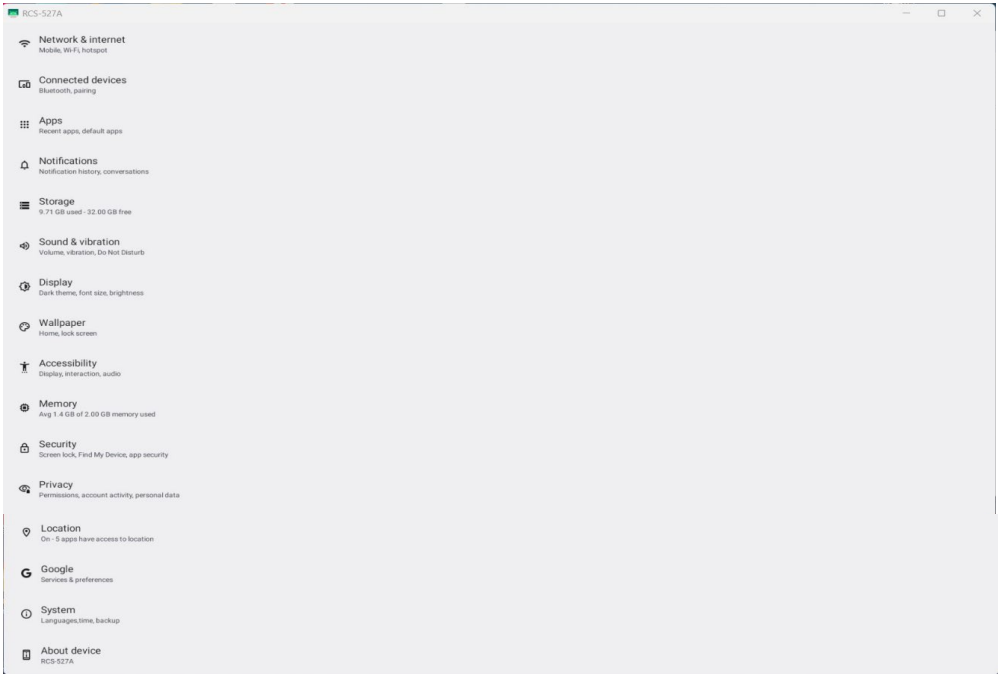

4. Instructions de fonctionnement

4.1 Réseau et Internet

Cliquez sur Réseau et Internet pour accéder à Internet, Ethernet, Appels et SMS, Carte SIM, Mode Avion, Hotspot et Tethering, VPN, Réseaux multiples, Forfaits de téléphonie mobile, DNS privé.

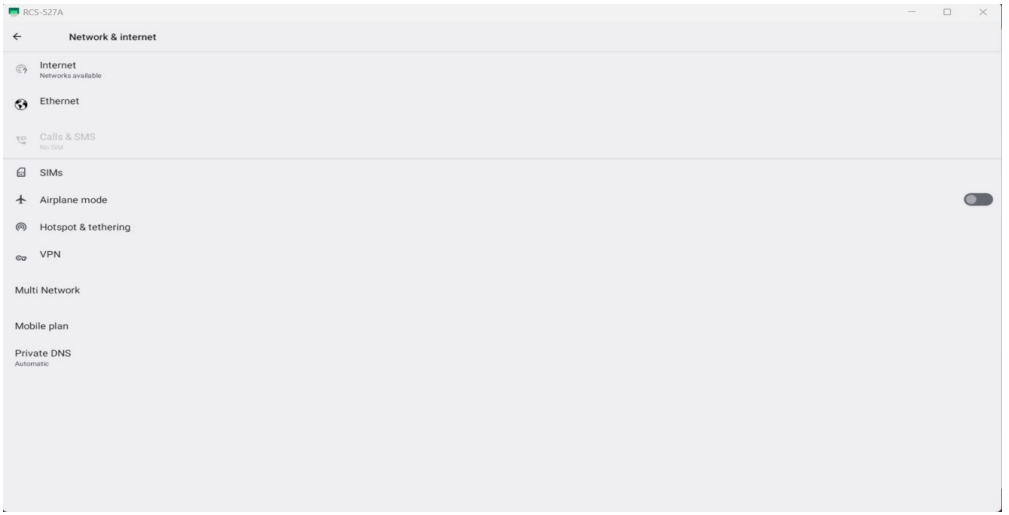

4.2 Appareils connectés

Cliquez sur Appareils connectés pour configurer l'USB, l'appairage avec un nouvel appareil, les appareils enregistrés, les préférences de connexion, le Bluetooth, la diffusion et l'impression.

4.3 Apps

Touchez Apps pour afficher les applications récemment ouvertes, les applications par défaut, les applications inutilisées et les autorisations spéciales des applications.

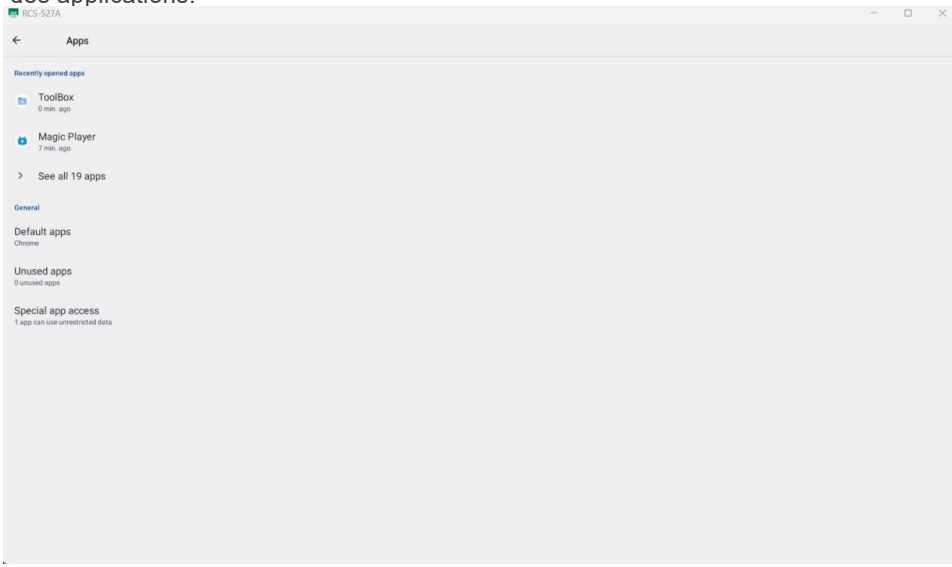

4.4 Notifications

Touchez Paramètres de notification, Paramètres de l'application, Historique des notifications, Conversations, Exécution des conversations, Notifications de l'appareil et des applications, Notifications sur l'écran de verrouillage, Mode Ne pas déranger, Masquer les notifications silencieuses dans la barre d'état, Autoriser les options de répétition pour afficher les notifications, Points de notification sur les icônes d'application, Notifications améliorées

4.5 Stockage

Cliquez sur Stockage pour afficher la capacité utilisée et la capacité totale, le gestionnaire d'espace de stockage, libérer de l'espace et afficher l'espace occupé par chaque module, y compris le système, les applications, les images, la corbeille, le jeu, audios et vidéos.

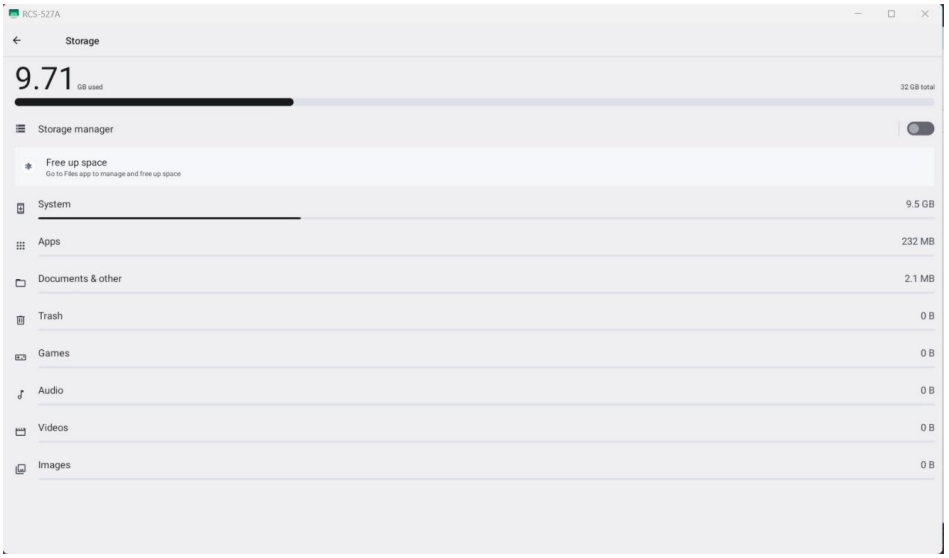

4.6 Son et vibrations

Cliquez sur son et vibration pour régler le volume des médias, le volume de la sonnerie, des notifications, et le volume de l'alarme. Définir le mode Ne pas déranger, la tonalité par défaut des notifications, la tonalité par défaut de l'alarme, la tonalité du tactile, l'effet sonore de démarrage, l'effet sonore AW, le mode de sortie audio, le mode d'entrée audio.

4.7 Affichage

Cliquez sur Affichage pour régler la luminosité (auto, EDP), l'inversion de la luminosité, le verrouillage de l'écran, la temporisation de l'écran, le thème sombre, la taille d'affichage et le texte, la rotation automatique de l'écran, le mode de sortie HDMI de l'écran secondaire, l'affichage plein écran de l'écran secondaire, la mise à l'échelle de la largeur de la sortie de l'écran, la mise à l'échelle de la hauteur de la sortie de l'écran, le système de couleurs magnifiques, le mode de présentation, la chroma, le contraste, la saturation, le mode noir et blanc, le rétroéclairage intelligent, le mode d'affichage, le mode de protection des yeux, le réglage de la température des couleurs.

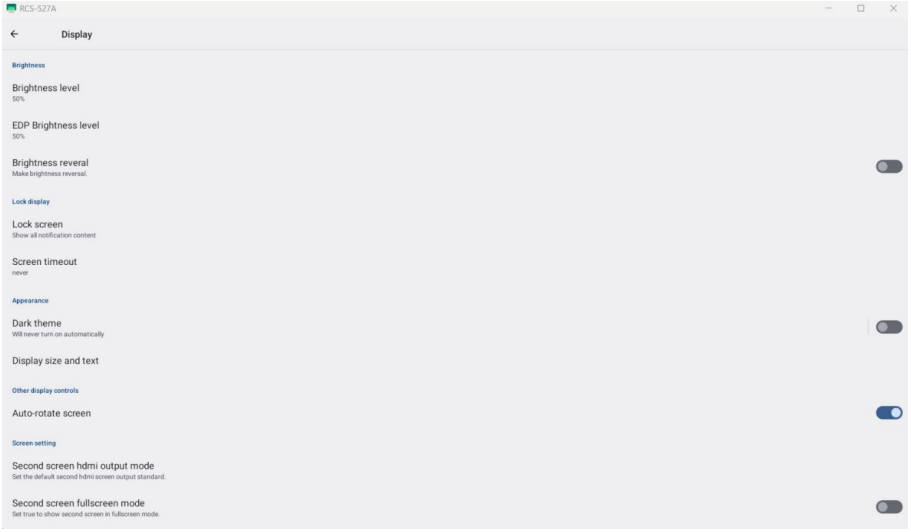

4.8 Fond d'écran

Cliquez sur Fond d'écran pour définir celui de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage. Vous pouvez sélectionner le fond de votre choix parmi les fonds dynamiques et la galerie.

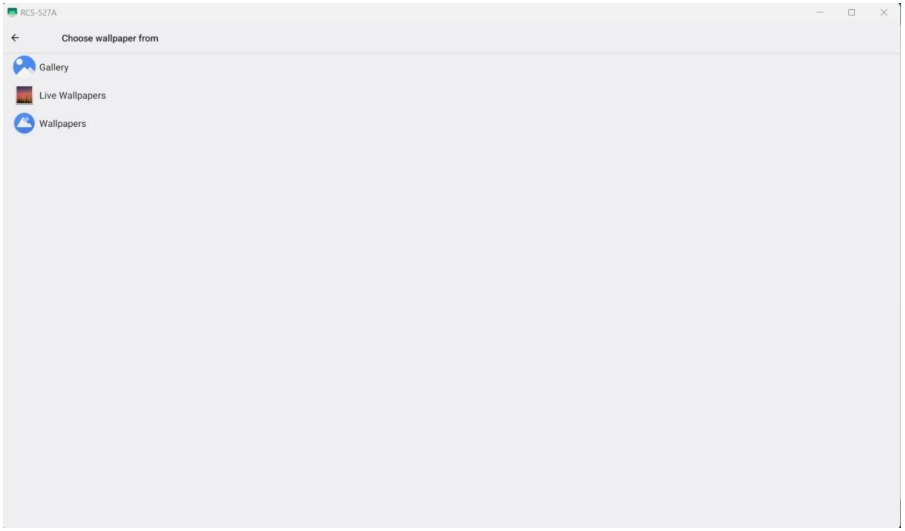

4.9 Accessibilité

Cliquez sur Accessibilité pour ajuster la taille d'affichage et le texte, la couleur et l'animation, l'ultra-obscurité, la fonction d'agrandissement, le contrôle de la synchronisation, le contrôle du système, les préférences en matière de sous-titres, la description vocale, les raccourcis d'accessibilité pour le réglage audio..

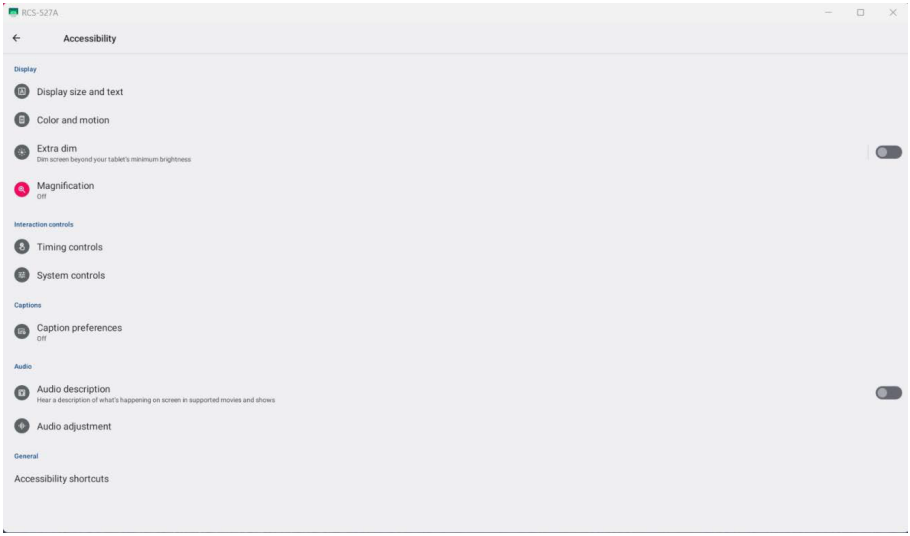

4.10 Mémoire

Cliquez sur Mémoire pour afficher la mémoire utilisée, les performances, la capacité totale, l'utilisation moyenne, la capacité disponible et la mémoire utilisée par chaque application.

4.11 Sécurité

Cliquez sur Sécurité pour définir le verrouillage de l'écran, les applications de gestion de l'appareil, le cryptage et les informations d'identification, les agents de confiance et les applications épinglées..

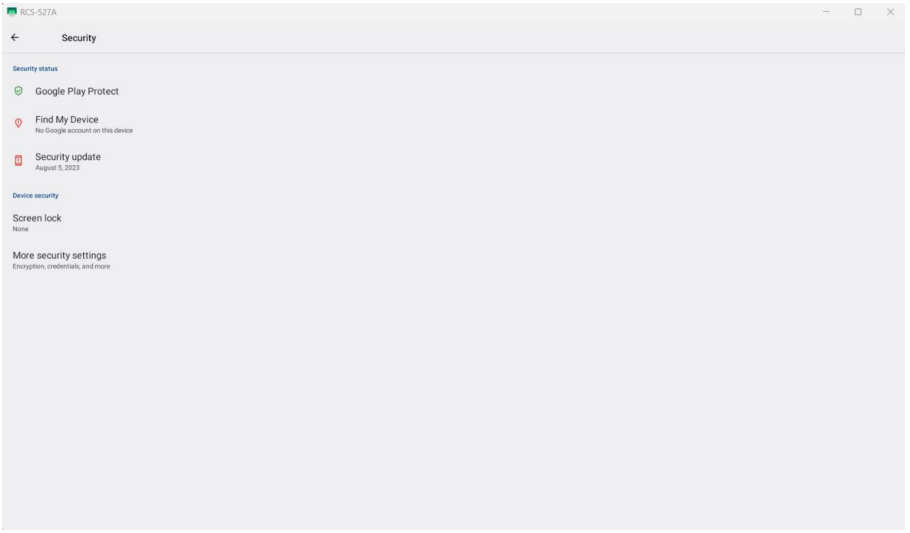

4.12 Sécurité

Cliquez sur Confidentialité pour définir le centre d'informations sur la confidentialité, le gestionnaire des autorisations, les autorisations d'accès à l'appareil photo, les autorisations d'accès au microphone, l'affichage des mots de passe, les notifications sur l'écran de verrouillage, l'affichage des médias sur l'écran de verrouillage et l'affichage des notifications d'accès au presse-papiers.

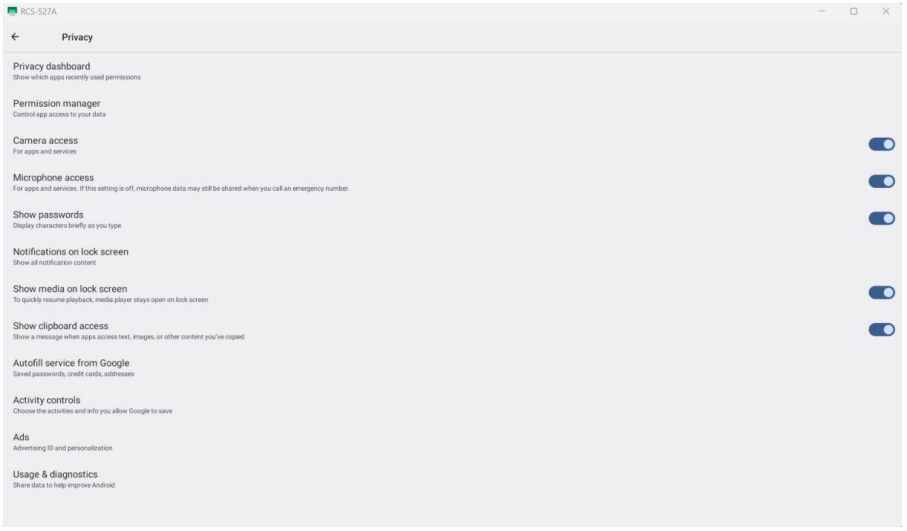

4.13 Informations sur l'emplacement

Touchez Informations de localisation pour contrôler l'utilisation des informations de localisation, les applications récentes accédant aux informations de localisation, les autorisations d'utilisation des informations de localisation et les services d'informations de localisation.

4.14 Système

Cliquez sur Système pour définir la langue et la méthode d'entrée, la date et l'heure, la sauvegarde, les options de réinitialisation, l'extension de la mémoire, la gestion de l'arrière-plan et la mise à niveau locale.

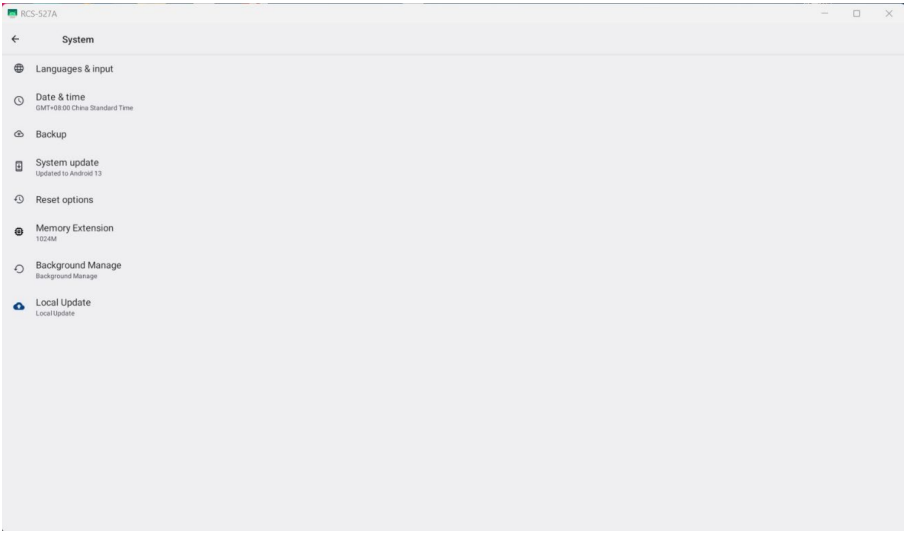

4.15 Google

Cliquez sur Paramètres Google, Services et préférences, Paramètres, Utiliser les données partagées pour fournir des services personnalisés, sauvegarde, contrôle parental, annonces, retrouver mon appareil, données mobiles et fonctions de messagerie, remplissage automatique, appareils et partage, et paramètres et restauration..

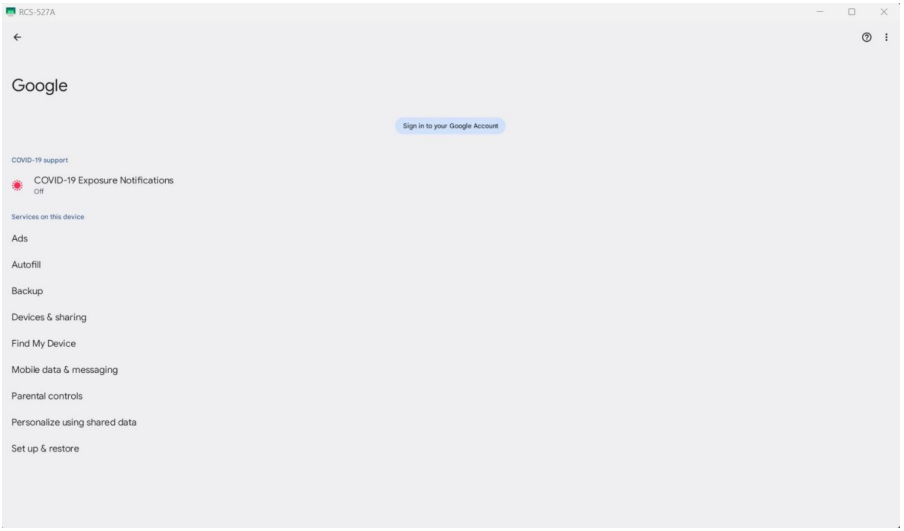

4.16 À propos de l'appareil

Cliquez sur À propos de l'appareil pour afficher le nom de l'appareil, le numéro de répertoire mobile (MDN), les informations légales, l'état de la carte SIM, le modèle, l'IMEI, la version d'Android, l'adresse IP, l'adresse WLAN MAC, l'adresse WLAN MAC de l'appareil, l'adresse Bluetooth, le temps de démarrage cumulé et le numéro de version.

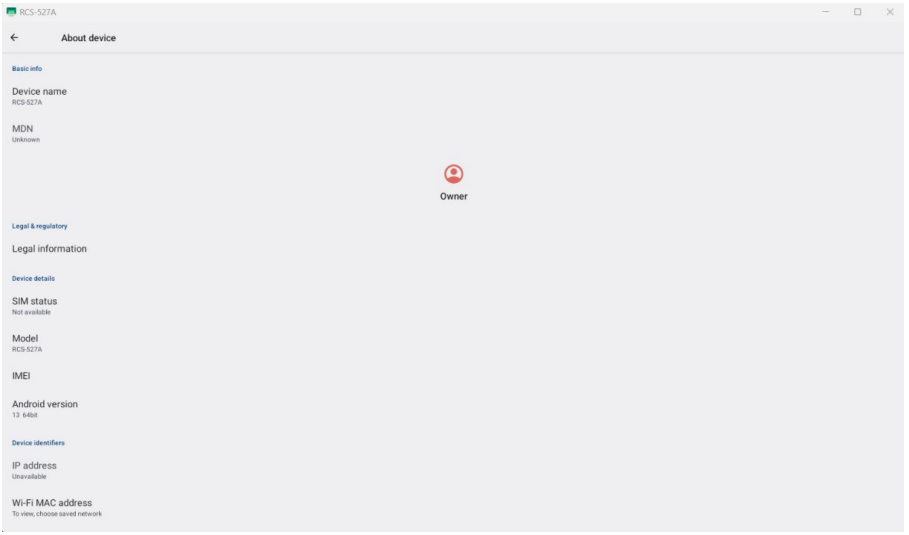

5. Déplacer des fichiers dans un espace de stockage

Cliquez sur le gestionnaire de fichiers, vous pouvez sélectionner le périphérique, la vidéo, l'image, la musique, tous les fichiers.

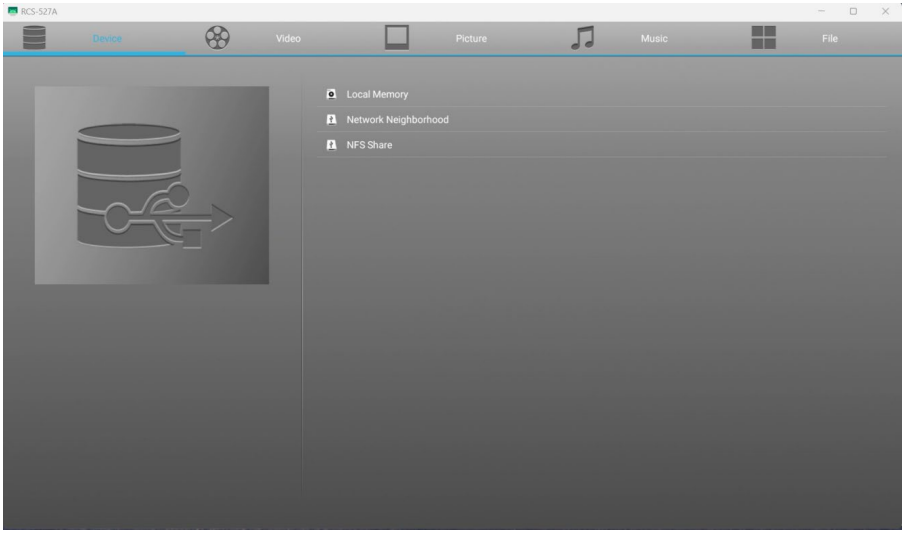

Appuyez longuement sur n'importe quel fichier, l'invite suivante s'affiche : Cliquez sur trier pour sélectionner les méthodes de tri suivantes : alphabétique, heure de modification, taille ; cliquez sur copier pour copier le fichier ; cliquez sur coller pour coller le fichier, cliquez sur couper pour couper le fichier, cliquez sur supprimer pour supprimer le fichier, cliquez sur renommer pour modifier le nom du fichier, cliquez sur nouveau répertoire pour créer un nouveau dossier.

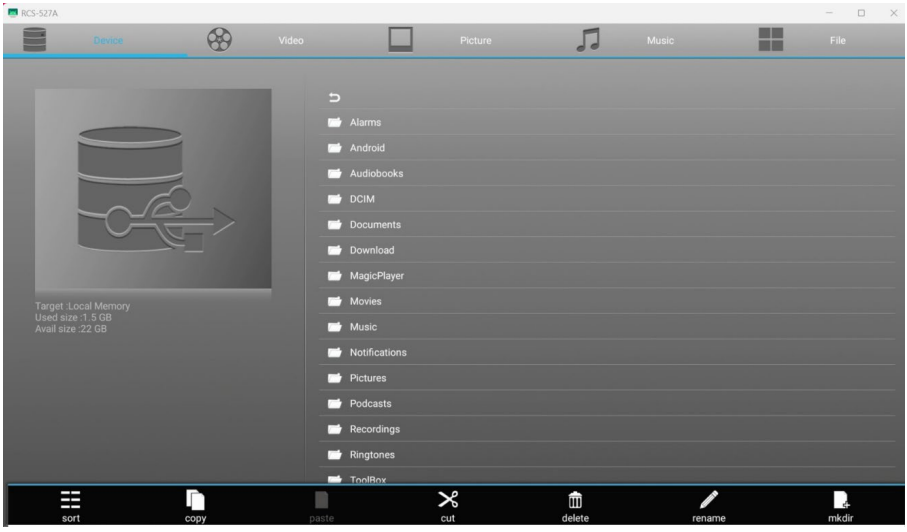

Dépannage

Erreurs courantes	Solutions possibles
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas	1 Vérifiez que le câble d'alimentation est branché. 2. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et vérifiez que le moniteur est en mode veille.
Le voyant d'alimentation est jaune, aucune image n'est affichée à l'écran	1. Vérifiez que le moniteur et l'ordinateur sont tous deux allumés. 2. Vérifiez le câble de signal pour vous assurer que les broches ne sont pas pliées ou manquantes. 3. Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. 4. Connectez le PC à un autre moniteur en état de marche et vérifiez que le PC fonctionne correctement.
Image trop claire ou trop sombre	Réglez les paramètres de contraste et de luminosité via l'OSD.
Image décentrée ou taille incorrecte	1.Dans le cas des signaux VGA, vous pouvez appuyer sur la touche Auto de la télécommande pour régler automatiquement la position de l'image à l'écran. 2. D'autres signaux, qui peuvent être ajustés à la résolution de l'ordinateur.
L'image de l'écran saute ou des ondulations apparaissent dans l'image	1. S'assurer que le câble de signal est correctement connecté au moniteur et à l'ordinateur. 2. Retirez les appareils électroniques susceptibles de provoquer des interférences électroniques.
Couleur de l'image de l'écran affichée de manière incorrecte (le blanc ne semble pas blanc)	1. Vérifiez le câble de signal pour s'assurer que les broches ne sont pas pliées ou déformées. 2. Réinitialisation des paramètres via l'OSD. 3 Régler les couleurs RVB ou sélectionner différentes températures de couleur via l'OSD.
Pas de son ou son trop faible	1. Vérifiez le câble de signal pour s'assurer que les broches ne sont pas pliées ou déformées. 2. Réglez le niveau de volume des moniteurs et de l'ordinateur. 3. S'assurer que le pilote de la carte son est correctement installé et activé sur le PC.

FR
EN
ES
IT

160-1012T

Touch Tablet 10.1'',500cd/m2,24h/7j,
Android 13

160-1562T

Touch Tablet 15.6'',500cd/m2,24h/7j,
Android 13

INSTRUCTION MANUAL

KIMEX - 169 Allée du partage 33127 Saint Jean d'Illac FRANCE
Contact mail : contact@kimex.fr
Téléphone : +33557959553

Contents

Contents 2
Safety instructions 3
Cleaning and maintenance 4
Description interface 5
Remote control 6
Description des opérations standard 7
I. Main interface 7
2. Introduction to system parameters 8
3. Introduction to system parameters 8
4 . Operating instructions 9
5. Moving files into storage I7
Troubleshooting I8

Safety Instructions

■ Read the safety instructions carefully and thoroughly.

■ All cautions and warnings on the device or user' s manual should

■be noted. Refer servicing to qualihed personnel only.

■ Keep the User' s Guide that comes with the package for future reference.

Precautions for use

1. Before using the product, ensure that all cables are properly connected and that the power cord is not damaged, and contact your dealer immediately if there is any damage.
2. Before connecting the device to the power outlet, make sure the power voltage is within its safety range, and right adjusted to the voltage which label marked . Do not disable the protective earth pin from the plug. The device must be connected to an earthed mains socket outlet .
3. This monitor should only be used with the type of power supply indicated on the label and with a matching power plug. lf you do not know the type of power supply, please contact your dealer or local electricity company.
4. The monitor must be installed and fixed by professionals.
5. In order to prevent the danger of machine toppling, please ensure that any edge of the machine is within support, do not place the machine on an unstable,under-loaded cart , self or table.
6. Place the power cord in a way that people are unlikely to step on it . Do not place anything on the power cord.
7. Do not place the LCD monitor outdoors.
8. Always disconnect the power cord or switch the wall socket off if the device would be left unused for a certain time to achieve zero energy consumption.
9. In the event of a thunderstorm or when not in use for an extended period of time,unplug the power cord from the unit. Doing so will prevent damage to the display due to sudden voltage changes.
10. Monitor is moved from a low temp. area to a warm area, water droplets will be existence due to temperature difference, in order to make the water droplets fully disperse and dry, place monitor in a period of time before powering on .
11. Monitor should be placed in a well-ventilated environment.
12. To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose the monitor to rain or moisture.

Cleaning and Maintenance

●Before cleaning the screen, please unplug it from the power supply and ensure that the monitor is in a power-off state. Use a clean, soft, non-threaded cloth rather than industrial chemical to clean the device. Never pour any liquid into the opening; that could damage the device or cause electric shock.

● Do not leave the device in an unconditioned environment with a storage temperature above 40℃ or below 0℃, which may damage the device.

NOTE:

The maximum operating temperature is around 40℃ .

WARNING :

★This is class A product, in a domestic environment this product may cause radi interference in which case the user may be required to take adequate measures.

★ Overuse of screens is likely to affect eyesight.

★ Recommendations:

1.Take a 10-minute break for every 30 minutes of screen time.

2.Children under 2 years of age should have no screen time. For children aged 2 years and over, screen time should be limited to less than one hour per day.

3.The power switch of monitor should be out of reach by children, to prevent children from touching the switch and causing danger.

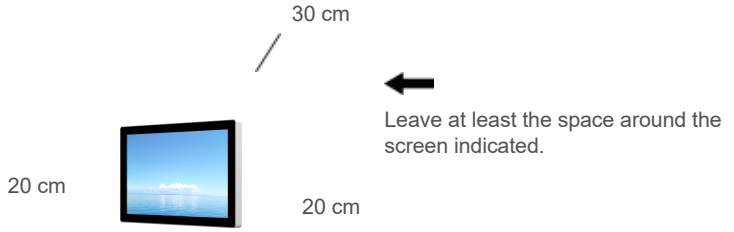

Description interface

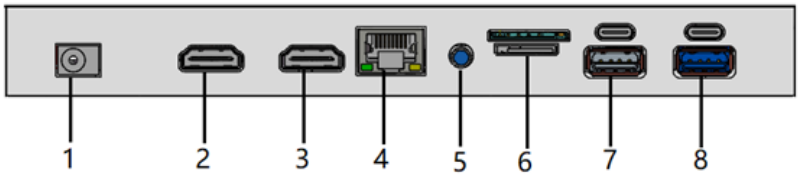

1: **Power Port:** Power supply interface, support DC 12V input.
2: **HDMI input Port:** HDMI input interface, after opening the HDMI IN APP in the system, this interface can be externally connected to a player box to input HDMI signals.
3: **HDMI output Port**: The HDMI output interface, can output HDMI signals to an external display.
4：**LAN Ports**: This interface can be connected to the network cable to access the Internet.
5：**Audio out Port**：Audio output interface
6：**TF Card**: This interface includes the TF Card interface and the SIM Card interface. Only when the device has a 4G module built in can the SIM Card be connected to the Internet.
7：**USB 2.0 Port**：This interface can read USB flash drives and supports firmware upgrades via USB cables.
8：**USB 3.0 port**：This interface supports USB 3.0.

Remote Control Instructions

The remote control is shown below:

1. Button on/off
2. Mute
3. Volume -
4. Volume +
5. Input
6. Auto
7. Navigation button
8. Enter
9. Menu
10. Exit

Description Of Basic Operation

1. Main interface

After power on, the machine will enter into main interface, as

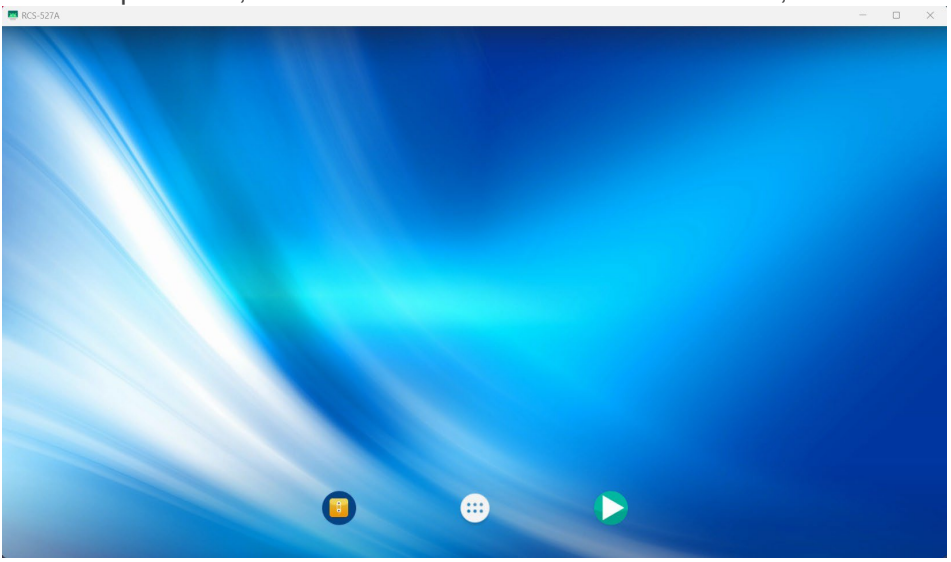

Common faults	Possible solution
	Home button
	Open uncleared background
	Exit button
	Volume down
	Volume up
	File Manager
	Open application bar
	Video Player

2. Introduction to system settings

Description of the application icons that come with the system.

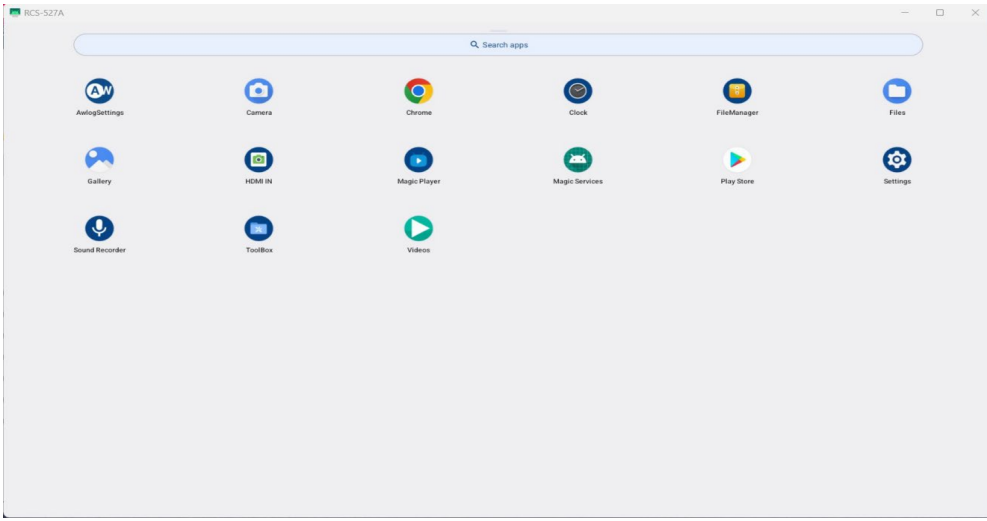

3. Introduction to system

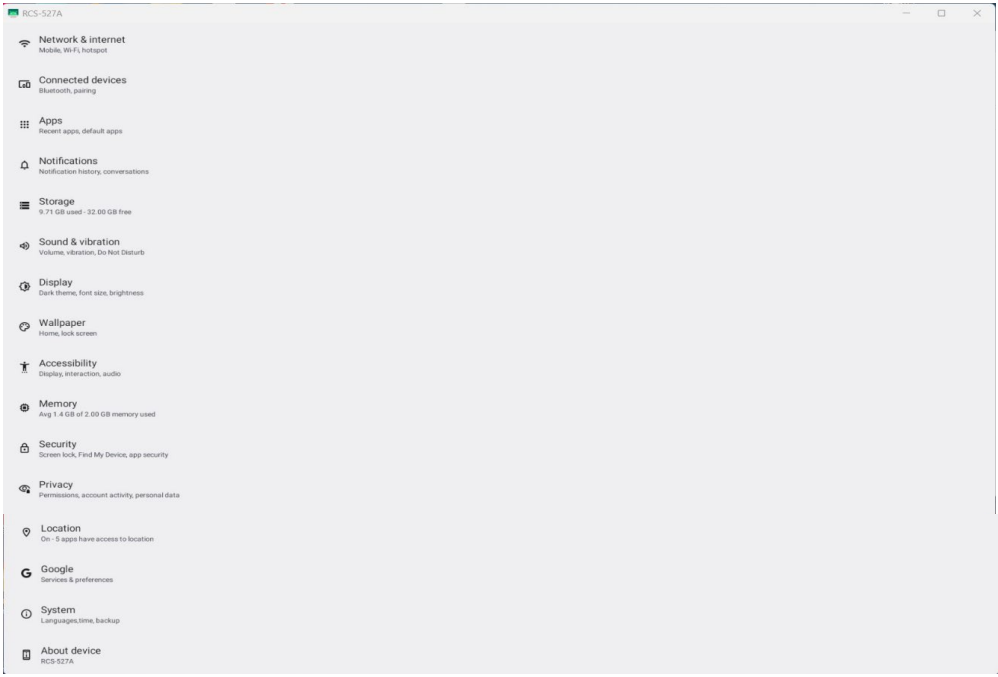

4. Function instructions

4.1 Network and Internet

Click Network and Internet to access Internet, Ethernet, Calls and SMS, SIM Card, Airplane Mode, Hotspot and Tethering, VPN, Multiple Networks, Cell Phone Plans, Private DNS.

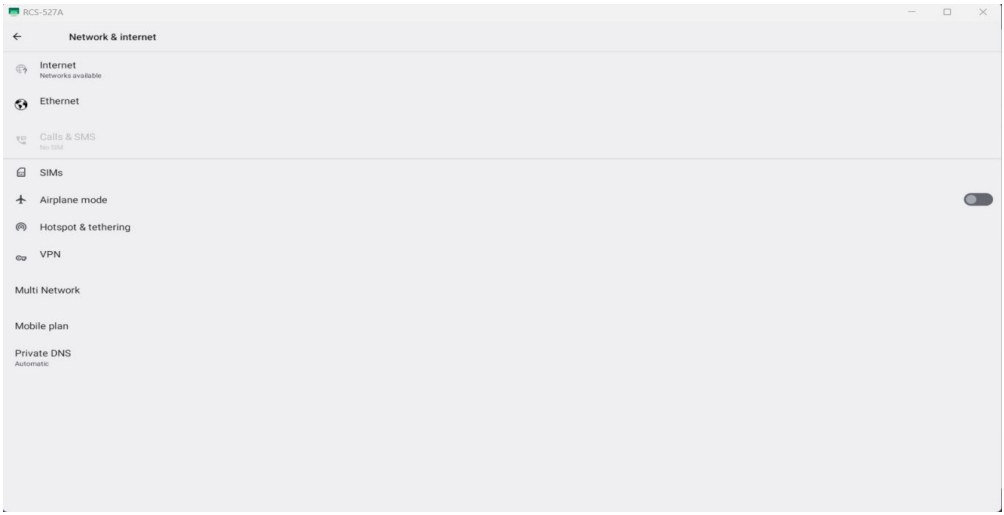

4.2 Connected Devices

Click Connected Devices to set up USB, pair with new device, saved devices, connection preferences, Bluetooth, casting, and printing.

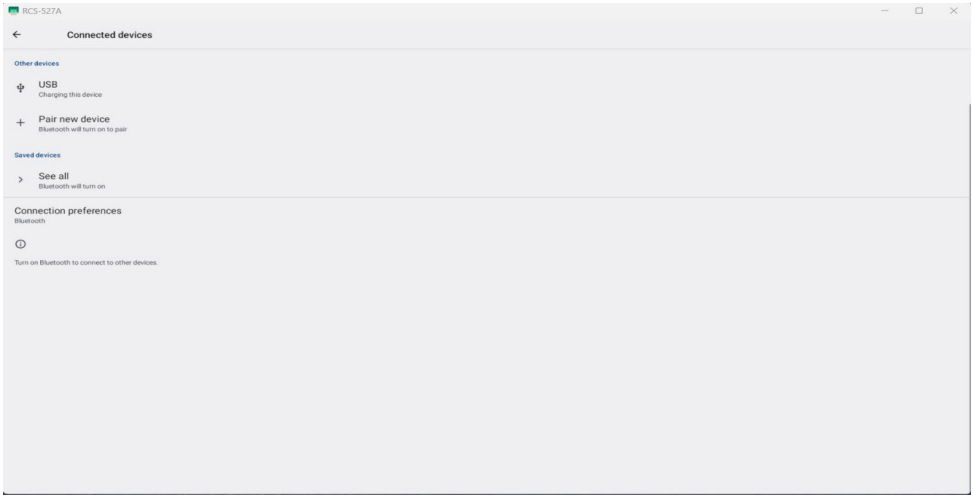

4.3 Apps

Touch Apps to view recently opened apps, default apps, unused apps, and special app permissions.

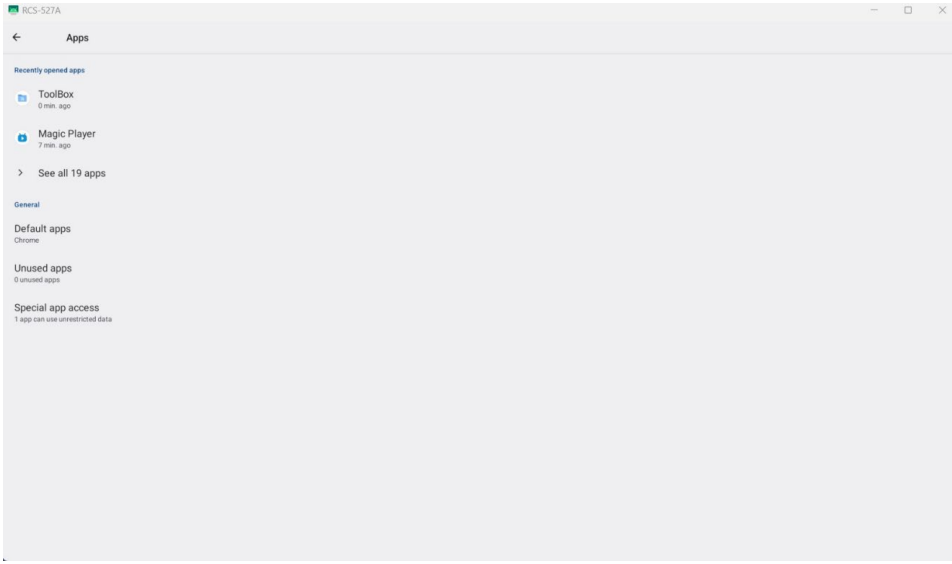

4.4 Notifcations

Touch Notification SettingsApp Settings, Notification History, Conversations, Conversation Run, Device and App Notifications, Notifications on Lock Screen, Do Not Disturb Mode, Hide Silent Notifications in Status Bar, Allow Snooze Options to Show Notifications, Notification Dots on App Icons, Enhanced Notifications.

4.5 Storage

Click Storage to view the used capacity and total capacity, storage space manager, free up space, and view the space occupied by each module, including system, application, picture, recycle bin, game, audio, and video.

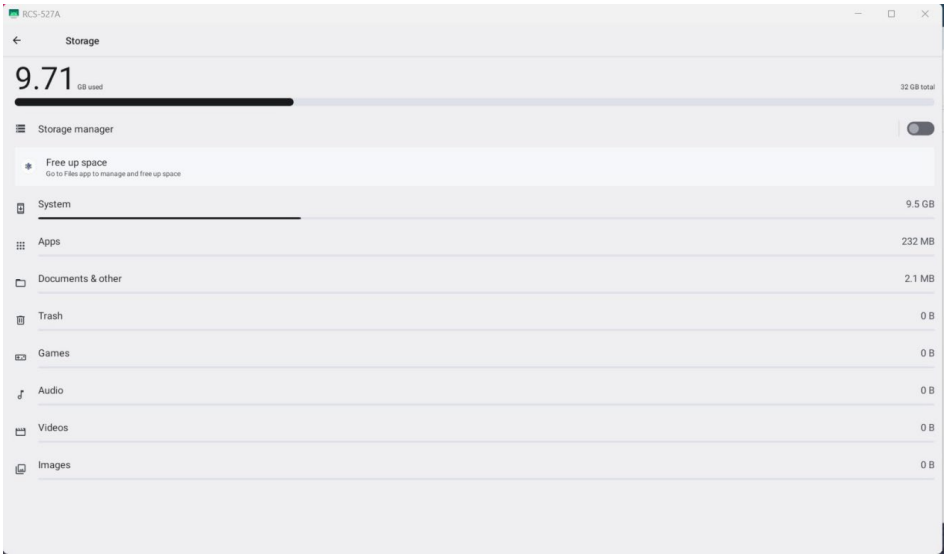

4.6 Sound and Vibration

Click Sound and Vibration to adjust the media volume, ringtone and notification volume,and alarm volume. Set the Do Not Disturb mode, default notification prompt tone, default alarm prompt tone, touch prompt tone, startup sound effect, AW sound effect, enable audio pass-through, audio output mode, audio input mode.

4.7 Display

Click Display to adjust brightness (self, EDP), brightness inversion, lock screen, screen timeout, dark theme, display size and text, automatic screen rotation, HDMI secondary screen output mode, secondary screen full screen display, screen output width scaling, screen output height scaling, beautiful color system, presentation mode, chroma, contrast, saturation, black and white mode, smart backlight, display mode, eye protection mode, color temperature adjustment.

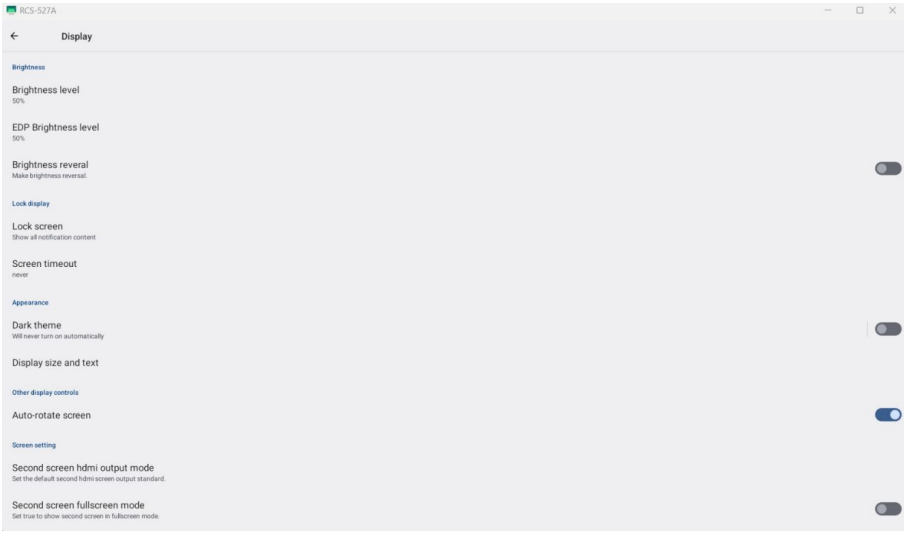

4.8 Wallpaper

Click on Wallpaper to set the wallpaper for the home screen and lock screen. You can select the wallpaper you want from the dynamic wallpaper, gallery, and wallpaper.

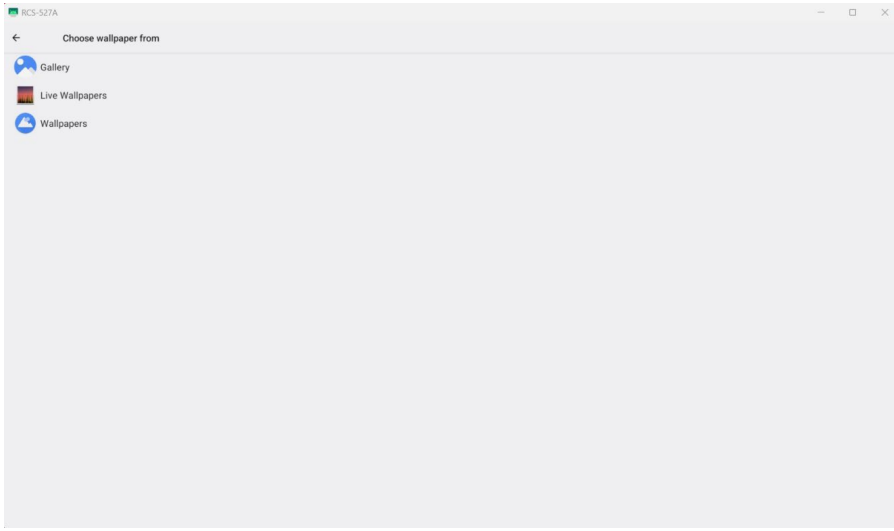

4.9 Accessibility

Click on Accessibility to adjust the display size and text, color and animation, ultra-darkness, magnification function, timing control, system control, subtitle preferences, voice description, audio adjustment accessibility shortcuts.

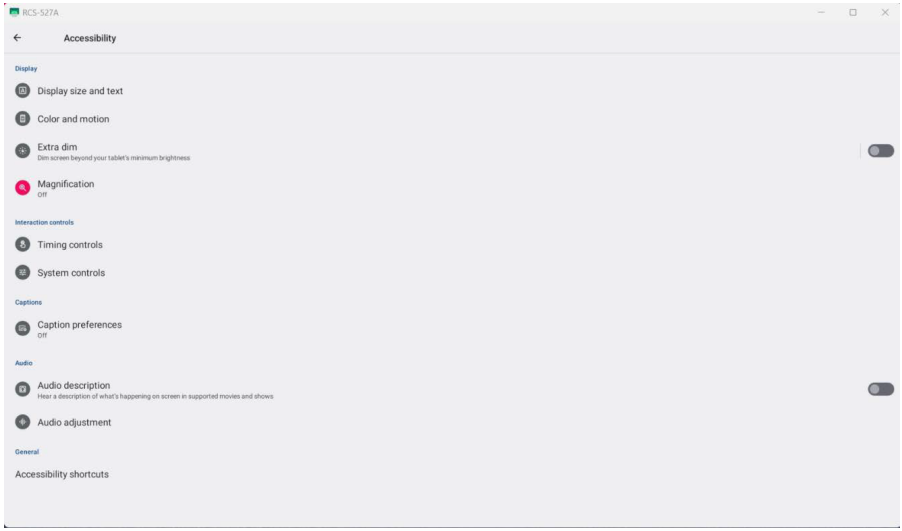

4.10 Memory

Click on Memory to view the used memory, performance, total capacity, average usage, available capacity, and memory used by each application.

4.11 Security

Click Security to set screen lock, device management apps, encryption and credentials, trusted agents, and pinned apps.

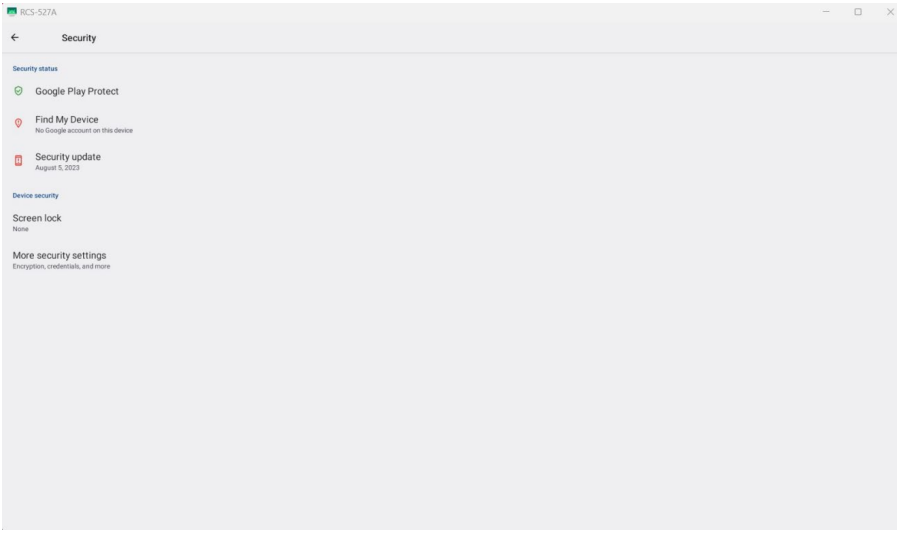

4.12 Security

Click Privacy to set the privacy information center, permission manager, camera access permissions, microphone access permissions, show passwords, notifications on the lock screen, show media on the lock screen, and show clipboard access notifications.

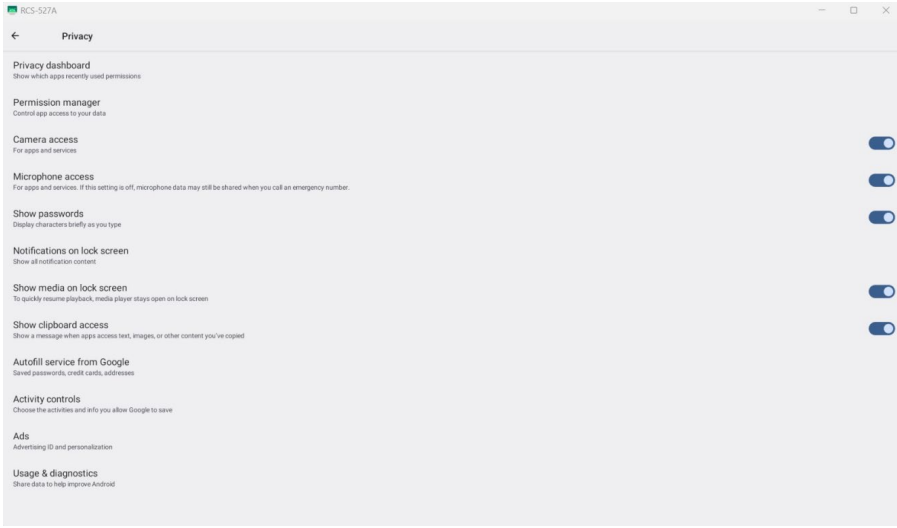

4.13 Location Information

Touch Location Information to control the use of location information, recent apps accessing location information, app location information permissions, and location information services.

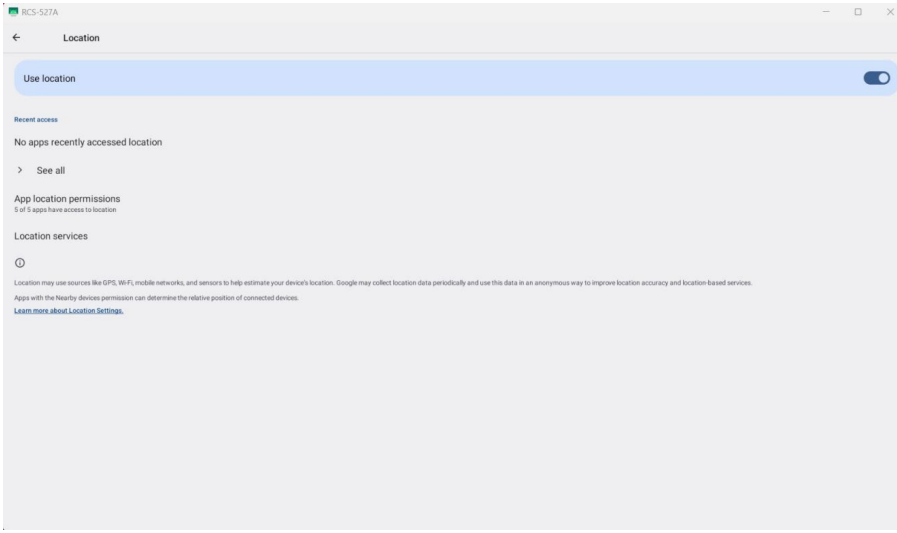

4.14 System

Click System to set language and input method, date and time, backup, reset options, memory expansion, background management, and local upgrade.

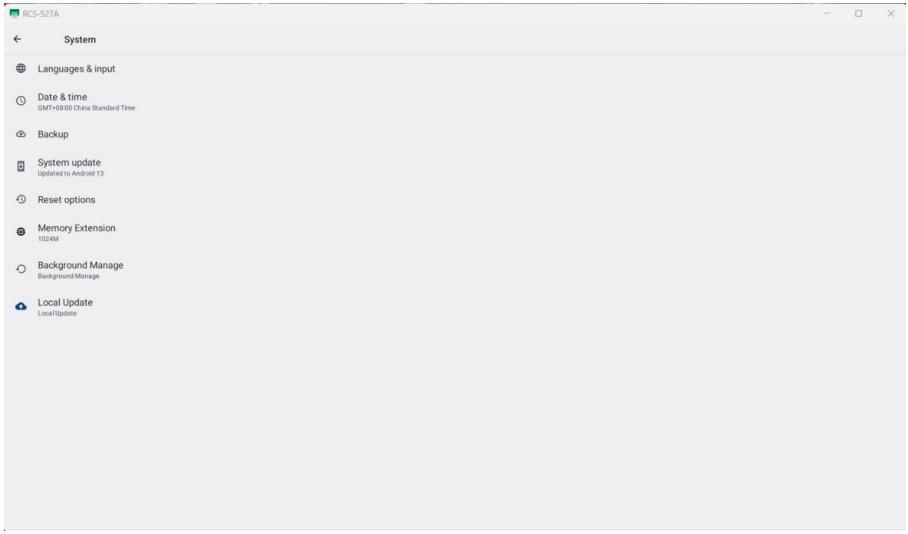

4.15 Google

Click Google Settings, Services and Preferences, Settings, Use shared data to provide personalized services, backup, parental controls, ads, find my device, mobile data and messaging features, autofill, devices and sharing, and settings and restore.

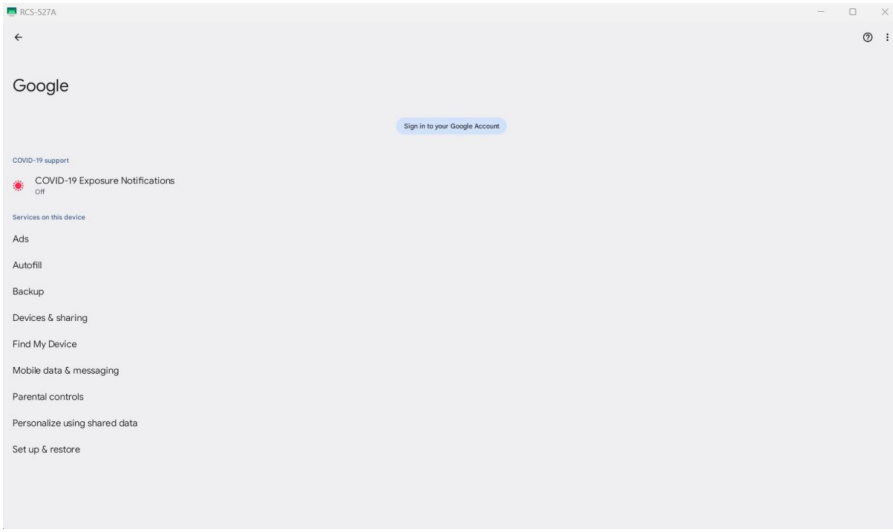

4.16 About Device

Click About Device to view device name, mobile directory number (MDN), legal information, SIM card status, model, IMEI, Android version, IP address, WLAN MAC address, device WLAN MAC address, Bluetooth address, cumulative boot time, and version number.

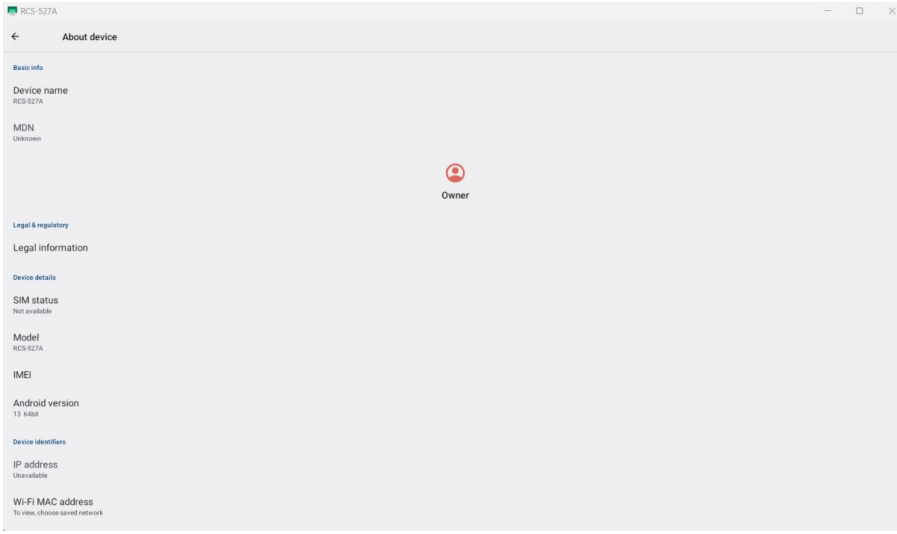

5. Move files in storage

Click on the file manager, you can select device, video, picture, music, all;

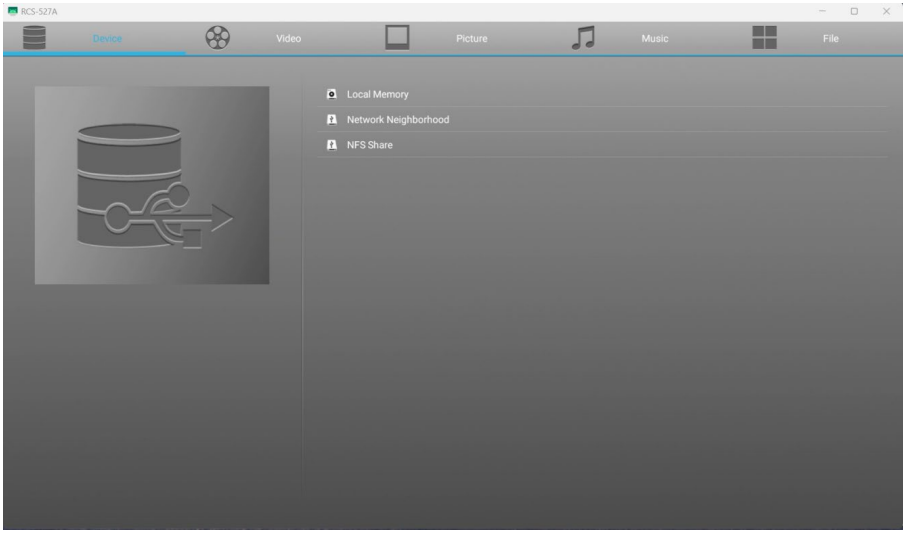

Long press any file, the following prompt will be displayed: Click on sort to select the following sorting methods: alphabetical, modification time, size; click on copy to copy the file; click on paste to paste the file, click on cut to cut the file, click on delete to delete the file, click on rename to modify the file name, click on new directory to create a new folder.

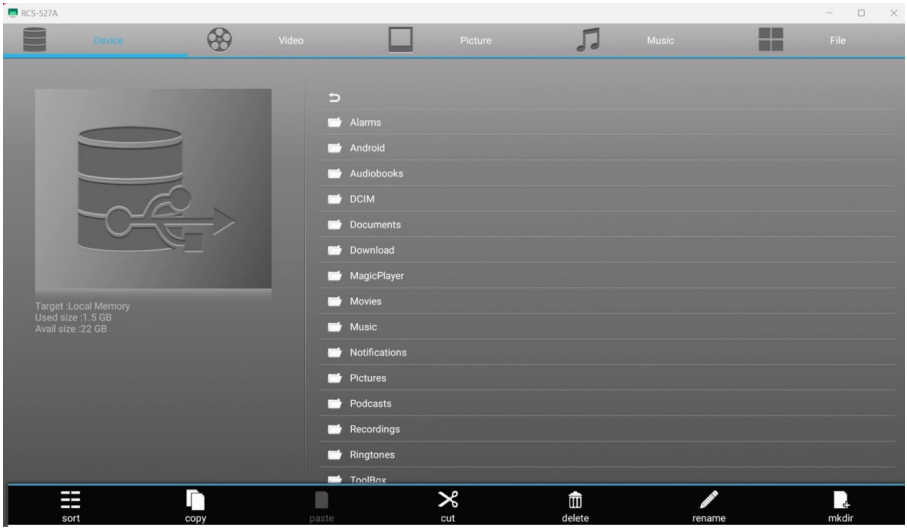

Troubleshooting

Common faults	Possible solutions
Power LED does not light up	1.Check that the power cable is plugged in? 2.Press the power switch and check that the monitor is in standby mode?
Power LED shows yellow, no image displayed on screen	1.Check that the monitor and PC are both on? 2.Check the signal cable to ensure that the pins are not bent or missing. 3.Ensure that the signal cable is correctly connected to the monitor and PC? 4.Connect the PC to another working monitor and check that the PC is working properly?
screen image too bright or too dark	Adjust contrast and brightness settings via OSD.
Image off-centre or incorrect size	1.In the case of VGA signals, you can press the A u t o 2.button on the remote control to automatically adjust the position of the screen image. 3.Other signals, which can be adjusted to the resolution on the PC .
screen image skips or ripple patterns appear in the image	1.Ensure that the signal cable is correctly connected to the monitor and PC. 2 . Remove electronic devices that may cause electronic interference.
Screen image color displayed incorrectly (white does not look white)	1.Check the signal cable to ensure that the pins are not bent or distorted. 2 . Resetting of settings via the OSD. 3 . Adjust RGB colors or select different color temperatures via the OSD.
No sound or too low sound	1.Check the signal cable to ensure that the pins are not bent or distorted. 2.Adjusting the volume level of monitors and PC . 3.Ensure that the sound card driver is correctly installed and enabled on the PC .

FR
EN
ES
IT

160-1562T

Tableta táctil 5.6'',500cd/m2,24h/7j,
Android 13

160-1012T

Tableta táctil 10.1'',500cd/m2,24h/7j,
Android 13

MANUAL DE INSTRUCCIONES

KIMEX - 169 Allée du partage 33127 Saint Jean d'Illac FRANCIA
Contact mail : contact@kimex.fr
Téléphone : +33557959553

Contenido

Contenido 2
Instrucciones de seguridad 3
Limpieza y mantenimiento 4
Descripción de la interfaz 5
Mando a distancia 6
Descripción de las operaciones estándar 7
1. Interfaz principal 7
2. Introducción a los parámetros del sistema 8
3. Introducción a los parámetros del sistema 8
4. Instrucciones de uso 9
5. Traslado de archivos al almacén 17
Solución de problemas 18

Instrucciones de seguridad

■Lea atentamente y en su totalidad las instrucciones de seguridad.

■ Deben observarse todas las precauciones y advertencias que figuran en el aparato o en el manual de instrucciones.

■ El mantenimiento sólo debe ser realizado

■por personal cualificado. Conserve la guía del usuario suministrada.

Precauciones de uso

1. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados y de que el cable de alimentación no está dañado, y póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente en caso de daños.
2. Antes de conectar el aparato a la toma de corriente, asegúrese de que la tensión de alimentación se encuentra dentro de su margen de seguridad y de que está correctamente ajustada a la tensión indicada en la etiqueta. No inutilice la clavija de toma de tierra del enchufe. El aparato debe conectarse a una toma con toma de tierra.
3. Cl monitor sólo debe utilizarse con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta y con un enchufe adecuado. Si desconoce el tipo de fuente de alimentación, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
4. El monitor debe ser instalado y fijado por profesionales.
5. Para evitar cualquier riesgo de vuelco del aparato, asegúrese de que todos los bordes del aparato están apoyados, y no coloque el aparato sobre un carro, soporte o mesa inestable o insuficientemente cargado.
6. Coloque el cable de alimentación de forma que no se pueda pisar. No coloque nada encima del cable de alimentación.
7. No coloque la pantalla LCD al aire libre.
8. Desenchufe siempre el cable de alimentación o apague la toma de corriente si no va a utilizar el aparato durante algún tiempo, para conseguir un consumo de energía nulo.
9. En caso de tormenta o si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación. Así evitará daños en la pantalla causados por cambios bruscos de tensión.
10. Si el monitor se traslada de una zona de baja temperatura a una zona caliente, aparecerán gotas de agua debido a la diferencia de temperatura; para que las gotas de agua se dispersen y sequen completamente, deje que el aparato se seque antes de encenderlo.
11. El monitor debe colocarse en un entorno bien ventilado.
12. Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad.
13.

Limpieza y mantenimiento

● Antes de limpiar la pantalla, desconéctela de la red eléctrica y asegúrese de que el monitor está apagado. Utilice un paño limpio, suave y sin hilos en lugar de un producto químico industrial para limpiar la unidad. No vierta nunca líquidos en la abertura, ya que podría dañar el aparato o provocar una descarga eléctrica.

● No deje el dispositivo en un entorno no acondicionado con una temperatura de almacenamiento superior a 40℃ o inferior a 0℃, ya que podr a da arlo.

●

⚠NOTA:

La temperatura de funcionamiento es de aproximadamente 40℃.

TENGA EN CUENTA:

★Se trata de un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso se podrá exigir al usuario que adopte las medidas adecuadas.

★ El uso excesivo de pantallas puede afectar a la vista.

★ Recomendaciones:

1. hacer una pausa de 10 minutos cada 30 minutos de pantalla.
2. los niños menores de 2 años no deben pasar tiempo frente a una pantalla.

Para los niños a partir de 2 años, el tiempo de pantalla debe limitarse a menos de una hora al día..

3. el interruptor de alimentación del monitor debe mantenerse fuera del alcance de los niños, para evitar que toquen el interruptor y provoquen un peligro.

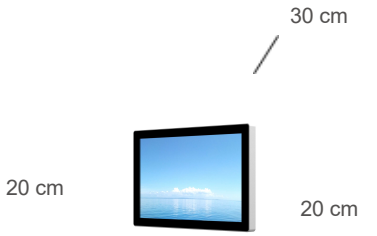

Descripción de la interfaz

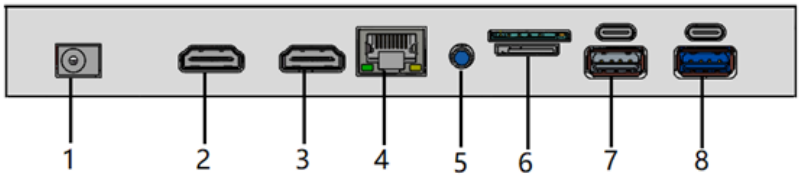

1**: Puerto de alimentación**: interfaz de alimentación, admite una entrada de 12 V CC.
2: **Puerto de entrada HDMI**: Interfaz de entrada HDMI, tras abrir la APP HDMI IN en el sistema, esta interfaz puede conectarse externamente a un reproductor para introducir señales HDMI.
3: **Puerto de salida HDMI**: La interfaz de salida HDMI puede emitir señales HDMI a una pantalla externa.
4： **Puerto LAN** : Esta interfaz se puede conectar al cable de red para acceder a Internet.
5：Salida de audio ：Salida de audio
6：**Tarjeta TF**: Esta interfaz incluye la interfaz de la tarjeta TF.
7：**Puerto USB 2.0**：Esta interfaz puede leer unidades flash USB y admite actualizaciones de firmware a través de cables USB.
8：**Puerto USB 3.0**：Esta interfaz admite USB 3.0.

Utilizar el mando a distancia

El mando a distancia se ilustra a continuación:

1 Botón on/off

2 Silenciar

3 Volumen -

4 Volumen +

5 Fuentes Botón

6 Auto

7 Botón de navegación

8 Botón de entrada

9 Menú Bouton

10 Salida

1. Interfaz principal

Una vez encendida, la máquina entrará en la interfaz principal, como se muestra a continuación debajo de:

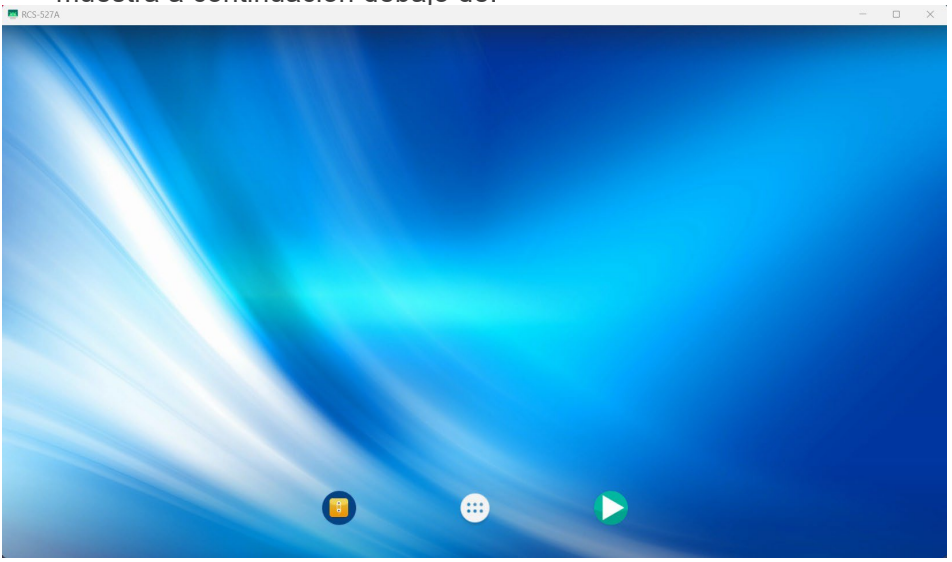

Fallos comunes	Posible solución
	Botón Inicio
	Abrir fondo sin limpiar
	Botón de salida
	Bajar el volumen
	Subir volumen
	Gestor de archivos
	Abrir la barra de aplicaciones
	Reproductor de vídeo

2. Introducción a la configuración del sistema

Descripción de los iconos de las aplicaciones que vienen con el sistema.

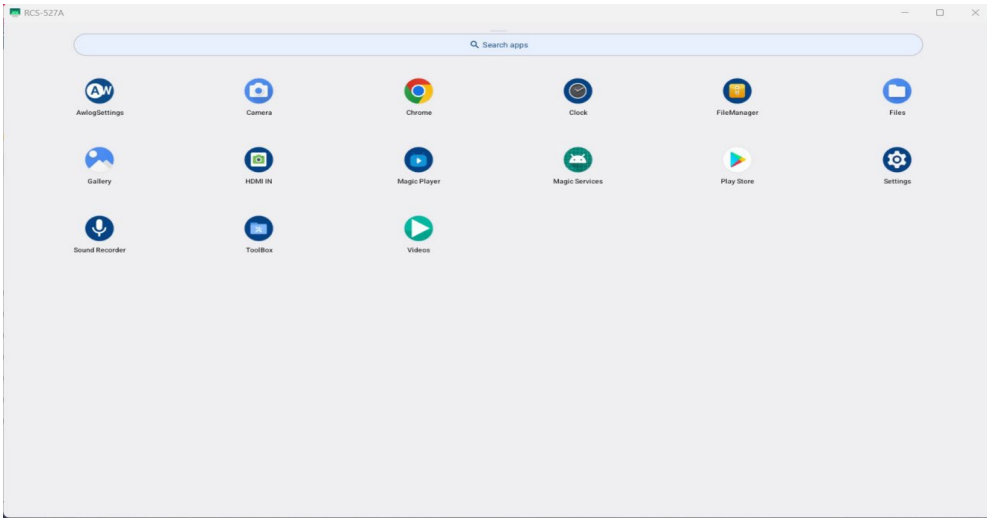

3. Introducción a la configuración del sistema

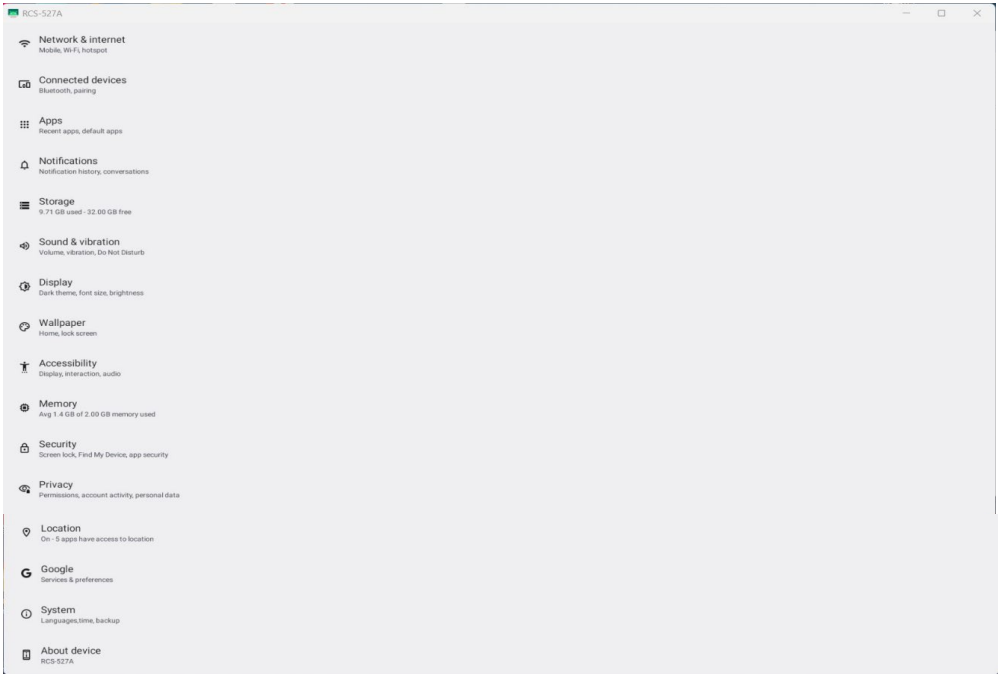

4. Instrucciones de funcionamiento

4.1 Redes e Internet

Haz clic en Red e Internet para acceder a Internet, Ethernet, Llamadas y SMS, Tarjeta SIM, Modo Avión, Hotspot y Tethering, VPN, Redes Múltiples, Planes de Telefonía Móvil, DNS Privado.

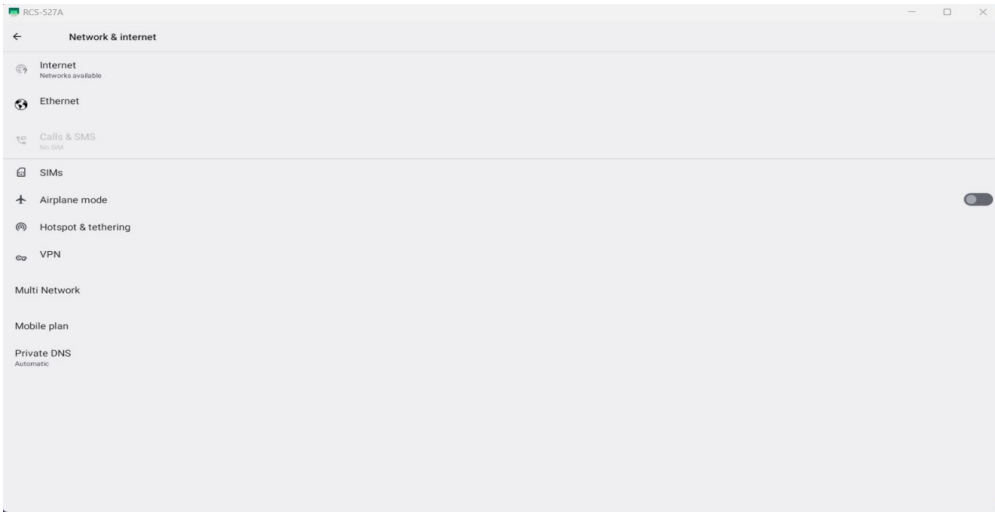

4.2 Dispositivos conectados

Haz clic en Dispositivos conectados para configurar USB, emparejar con nuevo dispositivo, dispositivos guardados, preferencias de conexión, Bluetooth, casting e impresión.

4.3 Apps

Toca Aplicaciones para ver las aplicaciones abiertas recientemente, las aplicaciones predeterminadas, las aplicaciones no utilizadas y los permisos especiales de las aplicaciones.

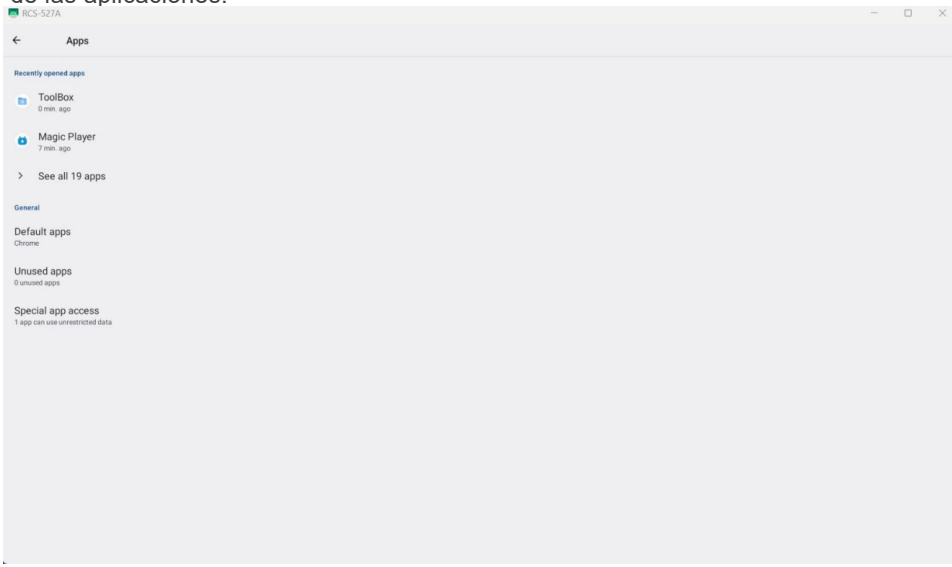

4.4 Notificaciones

Ajustes táctiles de notificacionesAjustes de la aplicación, Historial de notificaciones, Conversaciones, Conversaciones ejecutadas, Notificaciones del dispositivo y de la aplicación, Notificaciones en la pantalla de bloqueo, Modo No molestar, Ocultar notificaciones silenciosas en la barra de estado, Permitir opciones de repetición para mostrar notificaciones, Puntos de notificación en los iconos de las aplicaciones, Notificaciones mejoradas.

4.5 Almacenamiento

Haz clic en Almacenamiento para ver la capacidad utilizada y la capacidad total, el gestor de espacio de almacenamiento, liberar espacio y ver el espacio ocupado por cada módulo, incluidos sistema, aplicación, imagen, papelera de reciclaje, juego, audio y vídeo.

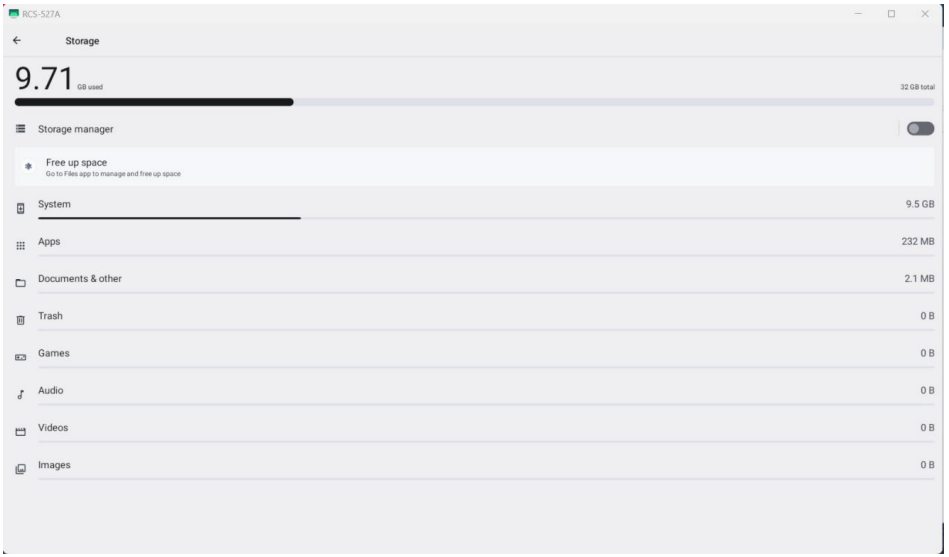

4.6 Sonido y vibración

Pulsa Sonido y vibración para ajustar el volumen multimedia, el volumen del tono de llamada y notificación y el volumen de la alarma. Configura el modo No molestar, el tono de aviso de notificación predeterminado, el tono de aviso de alarma predeterminado, el tono de aviso táctil, el efecto de sonido de inicio, el efecto de sonido AW, activa el paso de audio, el modo de salida de audio, el modo de entrada de audio...

4.7 Mostrar

Haz clic en Pantalla para ajustar el brillo (auto, EDP), inversión del brillo, pantalla de bloqueo, tiempo de espera de la pantalla, tema oscuro, tamaño y texto de la pantalla, rotación automática de la pantalla, modo de salida de pantalla secundaria HDMI, visualización a pantalla completa de la pantalla secundaria, escalado del ancho de salida de la pantalla, escalado del alto de salida de la pantalla, sistema de colores bonitos, modo de presentación, croma, contraste, saturación, modo blanco y negro, retroiluminación inteligente, modo de visualización, modo de protección ocular, ajuste de la temperatura del color.

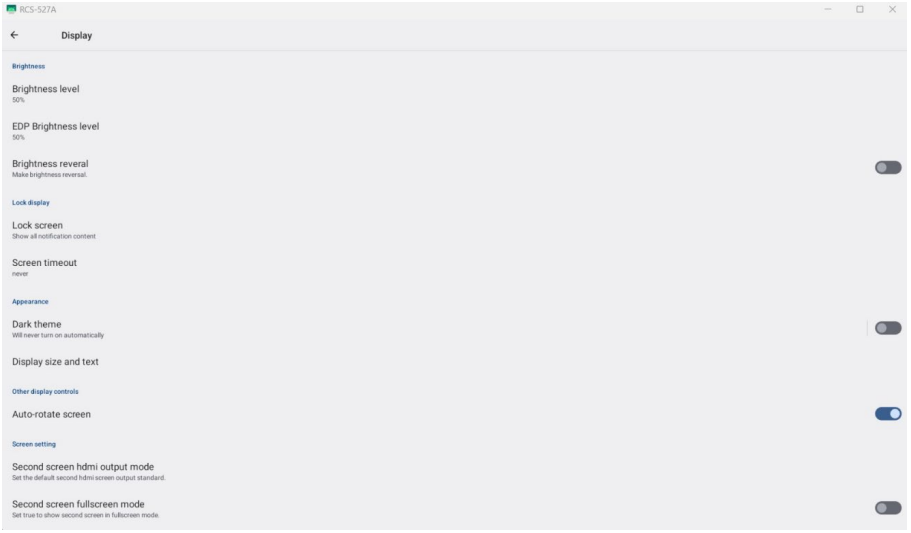

4.8 Papel pintado

Pulsa en Fondo de pantalla para establecer el fondo de pantalla para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo. Puede seleccionar el fondo de pantalla que desee entre los fondos de pantalla dinámicos, la galería y el fondo de pantalla.

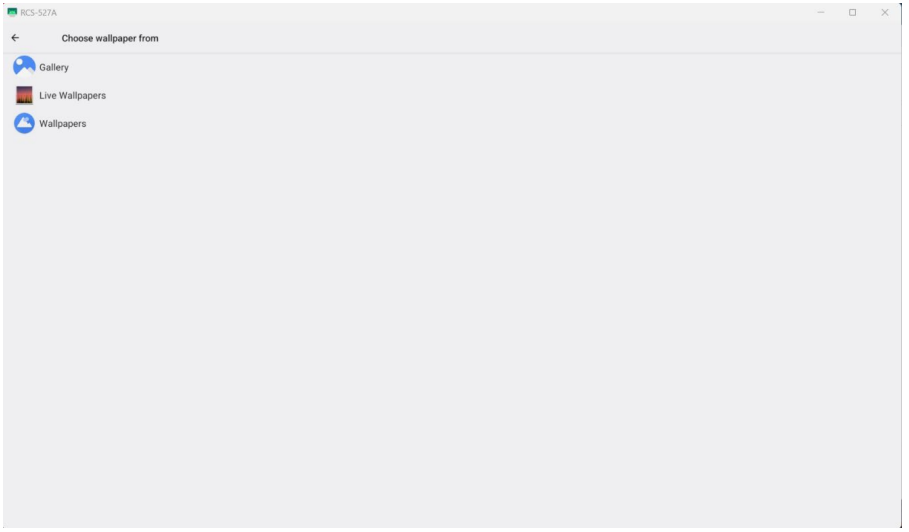

4.9 Accesibilidad

Haga clic en Accesibilidad para ajustar el tamaño de la pantalla y el texto, el color y la animación, la ultraoscuridad, la función de ampliación, el control de tiempo, el control del sistema, las preferencias de subtítulos, la descripción por voz, los accesos directos de accesibilidad para el ajuste de audio.

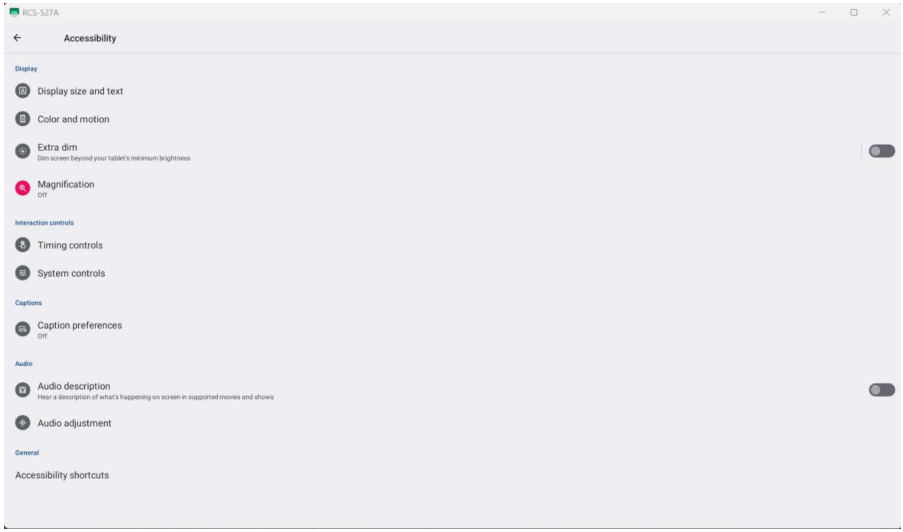

4.10 Memoria

Pulse en Memoria para ver la memoria utilizada, el rendimiento, la capacidad total, el uso medio, la capacidad disponible y la memoria utilizada por cada aplicación.

4.11 Seguridad

Haz clic en Seguridad para configurar el bloqueo de pantalla, las aplicaciones de gestión del dispositivo, el cifrado y las credenciales, los agentes de confianza y las aplicaciones ancladas.

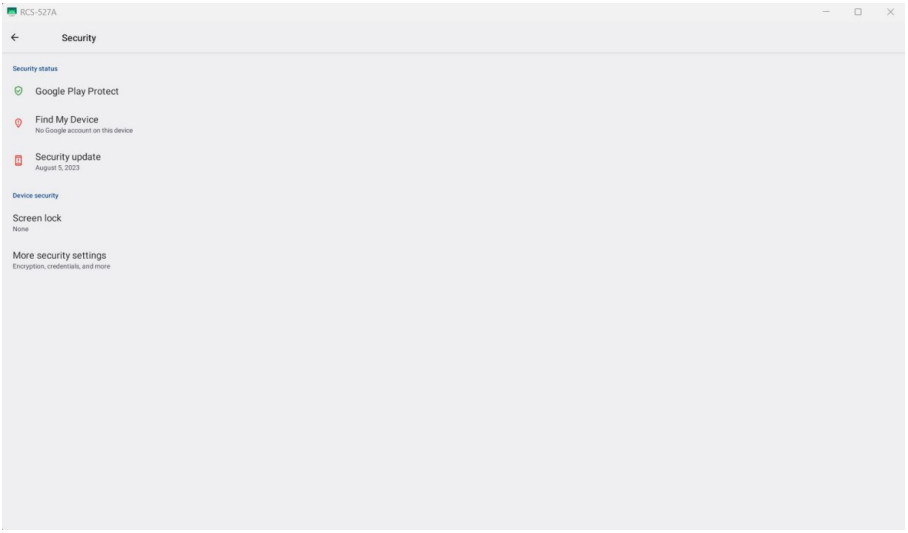

4.12 Seguridad

Haz clic en Privacidad para configurar el centro de información de privacidad, el gestor de permisos, los permisos de acceso a la cámara, los permisos de acceso al micrófono, mostrar contraseñas, las notificaciones en la pantalla de bloqueo, mostrar contenido multimedia en la pantalla de bloqueo y mostrar notificaciones de acceso al portapapeles..

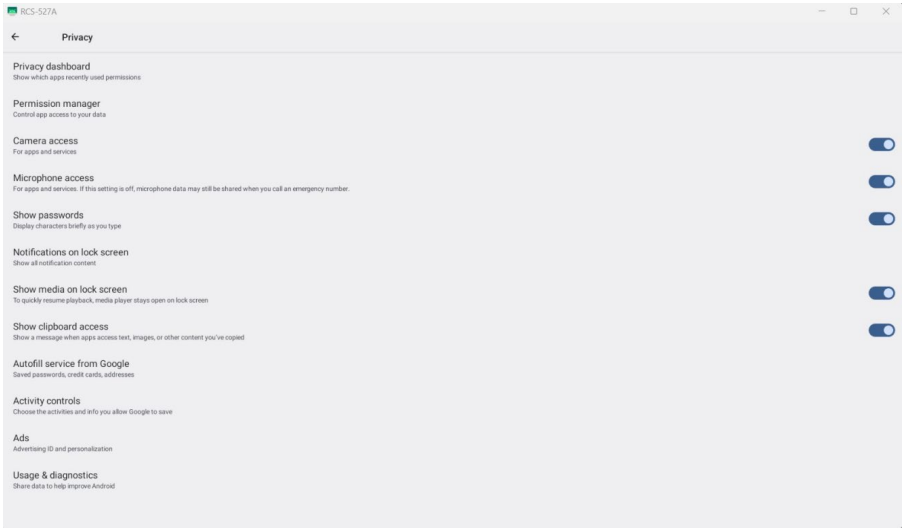

4.13 Información sobre la ubicación

Toca Información de ubicación para controlar el uso de la información de ubicación, las aplicaciones recientes que acceden a la información de ubicación, los permisos de información de ubicación de las aplicaciones y los servicios de información de ubicación.

4.14 Sistema

Haz clic en Sistema para configurar el idioma y el método de entrada, la fecha y la hora, la copia de seguridad, las opciones de reinicio, la ampliación de memoria, la gestión en segundo plano y la actualización local..

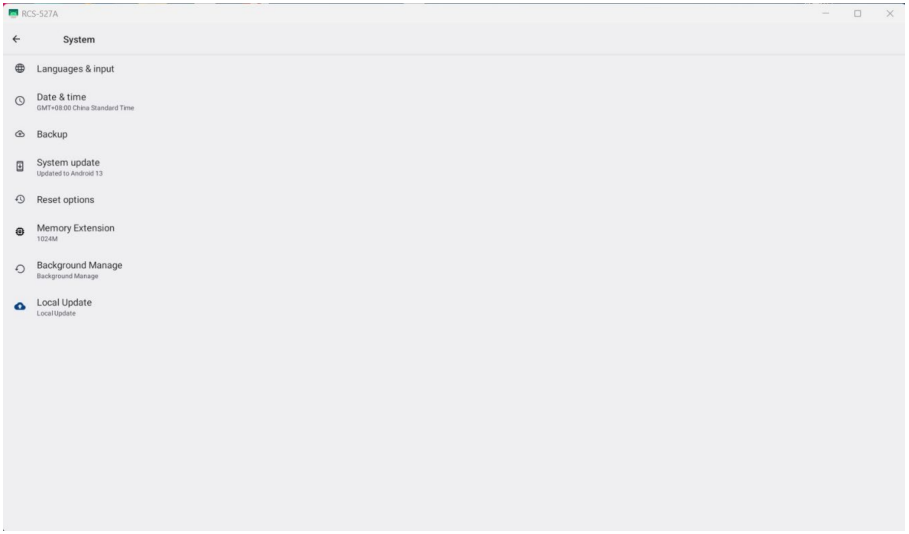

4.15 Google

Haz clic en Configuración de Google, Servicios y preferencias, Configuración, Utilizar datos compartidos para ofrecer servicios personalizados, copia de seguridad, control parental, anuncios, buscar mi dispositivo, datos móviles y funciones de mensajería, autorrelleno, dispositivos y uso compartido, y configuración y restauración.

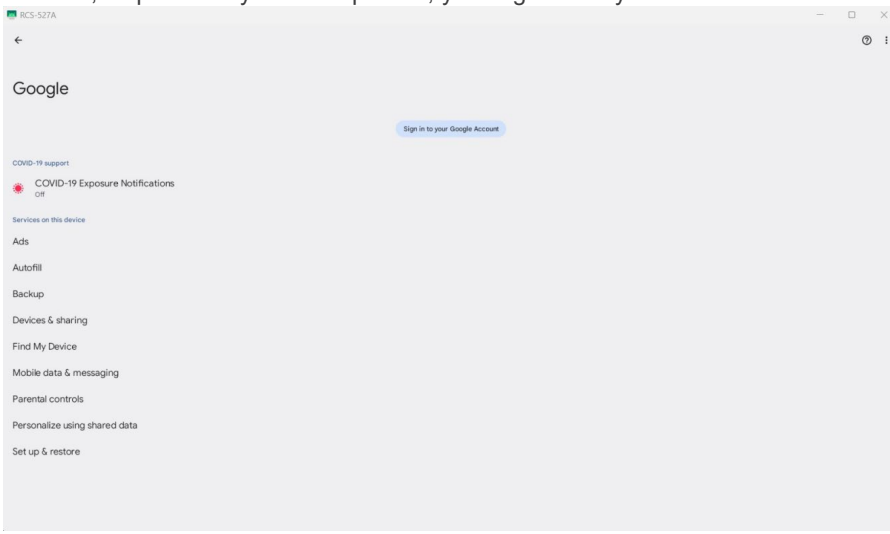

4.16 Acerca del dispositivo

Haga clic en Acerca del dispositivo para ver el nombre del dispositivo, el número de directorio móvil (MDN), la información legal, el estado de la tarjeta SIM, el modelo, el IMEI, la versión de Android, la dirección IP, la dirección MAC WLAN, la dirección MAC WLAN del dispositivo, la dirección Bluetooth, el tiempo de arranque acumulado y el número de versión..

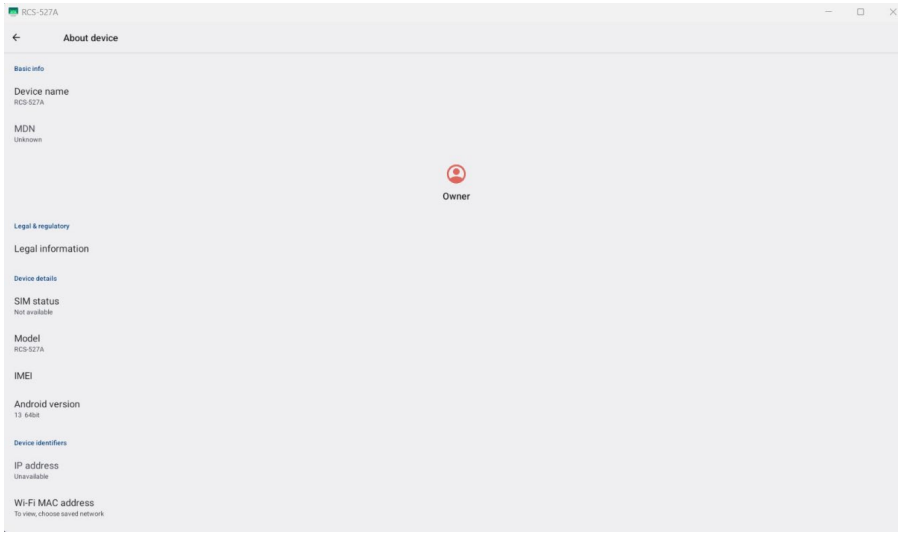

5. Mover archivos en el almacén

Haga clic en el administrador de archivos, puede seleccionar el dispositivo, vídeo, imagen, música, todo

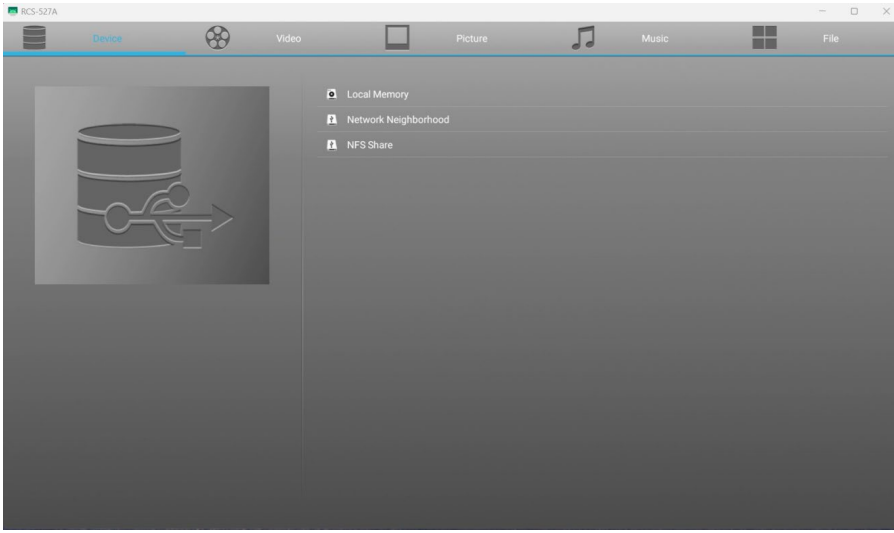

Mantenga pulsado cualquier archivo y aparecerá el siguiente mensaje: Haga clic en ordenar para seleccionar los siguientes métodos de ordenación: alfabético, tiempo de modificación, tamaño; haga clic en copiar para copiar el archivo; haga clic en pegar para pegar el archivo, haga clic en cortar para cortar el archivo, haga clic en eliminar para eliminar el archivo, haga clic en renombrar para modificar el nombre del archivo, haga clic en nuevo directorio para crear una nueva carpeta

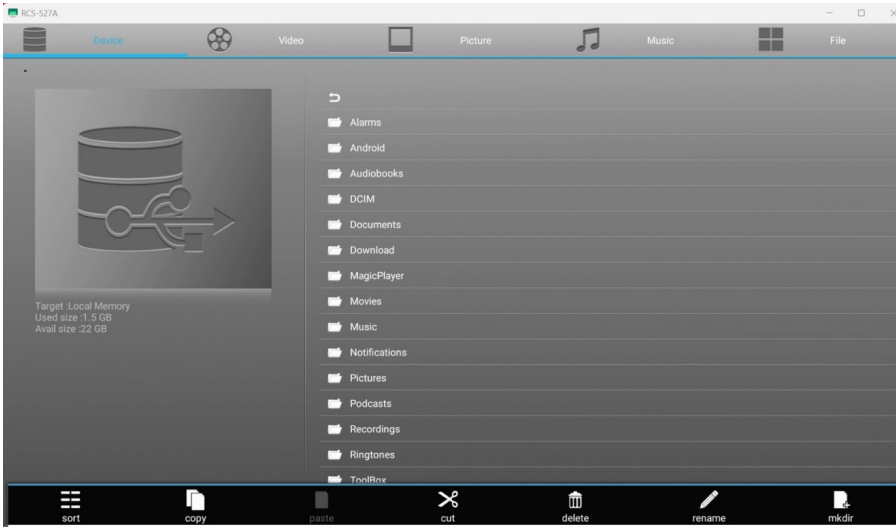

Solución de problemas

Errores comunes	Posibles soluciones
La luz de encendido no se enciende	1 Compruebe que el cable de alimentación está enchufado. 2. Pulse el interruptor de encendido y compruebe que el monitor está en modo de espera.
El indicador de encendido está en amarillo, pero no aparece ninguna imagen en la pantalla	1. Compruebe que el monitor y el ordenador están encendidos.. 2. Compruebe el cable de señal para asegurarse de que las clavijas no están dobladas ni faltan.. 3. Compruebe que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al ordenador.. 4. Conecte el PC a otro monitor que funcione y compruebe que el PC funciona correctamente..
Imagen demasiado clara o demasiado oscura	Ajuste el contraste y el brillo a través del menú OSD.
Imagen descentrada o tamaño incorrecto	1. En el caso de señales VGA, puedes pulsar el botón Auto del mando a distancia para ajustar automáticamente la posición de la imagen en la pantalla.. 2. Otras señales, que pueden ajustarse a la resolución del ordenador.
La imagen de la pantalla salta o aparecen ondulaciones en la imagen	1. Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al ordenador.. 2. Retire cualquier equipo electrónico que pueda causar interferencias electrónicas..
El color de la imagen de la pantalla no se muestra correctamente (el blanco no aparece blanco)	1. Compruebe que las clavijas del cable de señal no estén dobladas ni deformadas.. 2. Restablecer la configuración mediante OSD. 3 Ajusta los colores RGB o selecciona diferentes temperaturas de color a través del OSD.
Sin sonido o sonido demasiado débil	1. Compruebe que las clavijas del cable de señal no estén dobladas ni deformadas.. 2. Ajustar el volumen del monitor y del ordenador. 3. Asegúrese de que el controlador de la tarjeta de sonido está correctamente instalado y activado en el PC..

FR
EN
ES
IT

160-1012T

Touch Tablet 10.1'', 500cd/m2, 24h/7j, Android 13

160-1562T

Touch Tablet 15.6'', 500cd/m2, 24h/7j, Android 13

MANUALE DI ISTRUZIONI

KIMEX - 169 Allée du partage 33127 Saint Jean d'Illac FRANCIA
Contact mail : contact@kimex.fr
Téléphone : +33557959553

Sommaire

Contenuti 2
Istruzioni di sicurezza 3
Pulizia e manutenzione 4
Descrizione interfaccia 5
Telecomando 6
Description des opérations standard 7
I. Interfaccia principale 7
2. Introduzione ai parametri del sistema 8
3. Introduzione ai parametri del sistema 8
4 . Istruzioni per l'uso 9
5. Spostamento dei file in magazzino I7
Risoluzione dei problemi I8

Istruzioni di sicurezza

■ Leggere attentamente e integralmente le istruzioni di sicurezza.

■ È necessario osservare tutte le precauzioni e le avvertenze riportate sul dispositivo o nel manuale d'uso.

■ Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione.

■ Conservare il manuale d'uso in dotazione.

Precauzioni per l'uso

1. Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che il cavo di alimentazione non sia danneggiato, in caso di danni, contattare immediatamente il rivenditore.
2. Prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente, accertarsi che la tensione di alimentazione rientri nel campo di sicurezza e che sia correttamente regolata sulla tensione indicata sull'etichetta. Non disattivare il polo della messa a terra della spina. Il dispositivo deve essere collegato a una presa con messa a terra.
3. Questo totem video deve essere utilizzato solo con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta e con una spina di alimentazione adeguata. Se non si conosce il tipo di alimentazione, rivolgersi al rivenditore o ad un elettricista.
4. Il totem video deve essere installato e, se necessario, ancorato a terra da professionisti.
5. Per evitare il rischio di ribaltamento del dispositivo, assicurarsi che tutti i bordi del dispositivo siano ben fissi. Non posizionare il dispositivo su superfici instabili
6. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere calpestato. Non collocare nulla sul cavo di alimentazione.
7. Non collocare lo schermo LCD all'aperto.
8. Se il dispositivo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo, scollegare sempre il cavo di alimentazione o spegnere la presa a muro per evitare il consumo di corrente.
9. In caso di temporali o se il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo, scollegare il cavo di alimentazione. In questo modo si evitano danni allo schermo dovuti ad improvvisi sbalzi di tensione.
10. Se il totem viene spostato da una zona a bassa temperatura a una zona calda, si formeranno delle gocce d'acqua a causa della differenza di temperatura; per consentire alle gocce d'acqua di disperdersi e asciugarsi completamente, lasciare asciugare Il dispositivo prima di accenderlo.
11. Il totem deve essere collocato in un ambiente ben ventilato.
12. Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il totem alla pioggia o all'umidità.

Pulizia e manutenzione

● Prima di pulire lo schermo, scollegarlo dall'alimentazione e assicurarsi che il totem sia spento. Per la pulizia dell'unità, utilizzare un panno pulito, morbido e senza fili, piuttosto che un prodotto chimico industriale. Non versare mai liquidi, ciò potrebbe danneggiare il dispositivo o causare una scossa elettrica..

● Non lasciare il dispositivo in un ambiente non condizionato con una temperatura di conservazione superiore a 40℃ o inferiore a 0℃, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.

NOTA:

La temperatura di esercizio è di circa 40℃.

ATTENZIONE :

★ Si tratta di un prodotto di classe A. In un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio, nell'eventualità, all'utente potrebbe essere richiesto di adottare misure adeguate.

★ L'uso eccessivo degli schermi può compromettere la vista.

★ Raccomandazioni:

1. Fare una pausa di 10 minuti, ogni 30 minuti di tempo trascorso davanti allo schermo.
2. i bambini di età inferiore ai 2 anni non dovrebbero trascorrere alcun tempo davanti a uno schermo.

Per i bambini dai 2 anni in su, il tempo trascorso davanti allo schermo dovrebbe essere limitato a meno di un'ora al giorno..

3. l'interruttore di alimentazione del totem deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, per evitare che tocchino l'interruttore e causino un pericolo.

Description interface

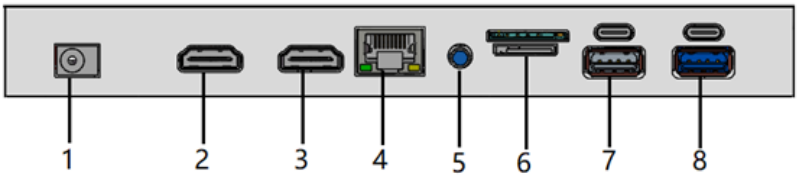

1: **Porta di alimentazione**: interfaccia di alimentazione, supporta l'ingresso a 12 V CC.
2: **Porta di ingresso HDMI**: interfaccia di ingresso HDMI, dopo aver aperto l'APP HDMI IN nel sistema, questa interfaccia può essere collegata esternamente a un lettore per immettere segnali HDMI.
3: **Porta di uscita HDMI**: l'interfaccia di uscita HDMI può emettere segnali HDMI a un display esterno.
4: **Porta LAN**: questa interfaccia può essere collegata al cavo di rete per accedere a Internet.
5：uscita audio: uscita audio
6：**Scheda TF**: questa interfaccia include l'interfaccia della scheda TF.
7：**Porta USB 2.0**：Questa interfaccia può leggere le unità flash USB e supporta gli aggiornamenti del firmware tramite cavi USB.
8：**Porta USB 3.0**：Questa interfaccia supporta l'interfaccia USB 3.0.

Utilizzo del telecomando

Il telecomando è illustrato di seguito:

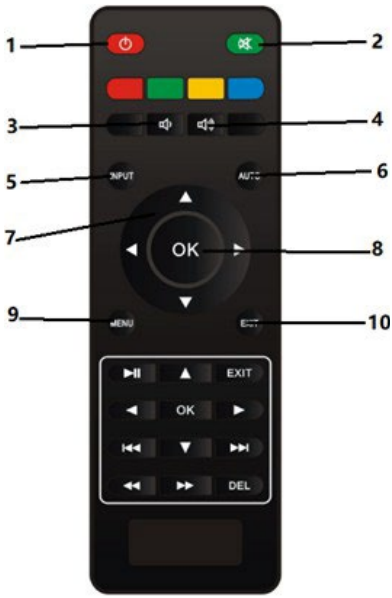

1 on/off

2 Muto

3 Volume -

4 Volume +

5 Fonti

6 Auto

7 Pulsante di navigazione

8 Pulsante di ingresso

9 Menu

10 Uscita

1. Interfaccia principale

Dopo l'accensione, la macchina accede all'interfaccia principale, come

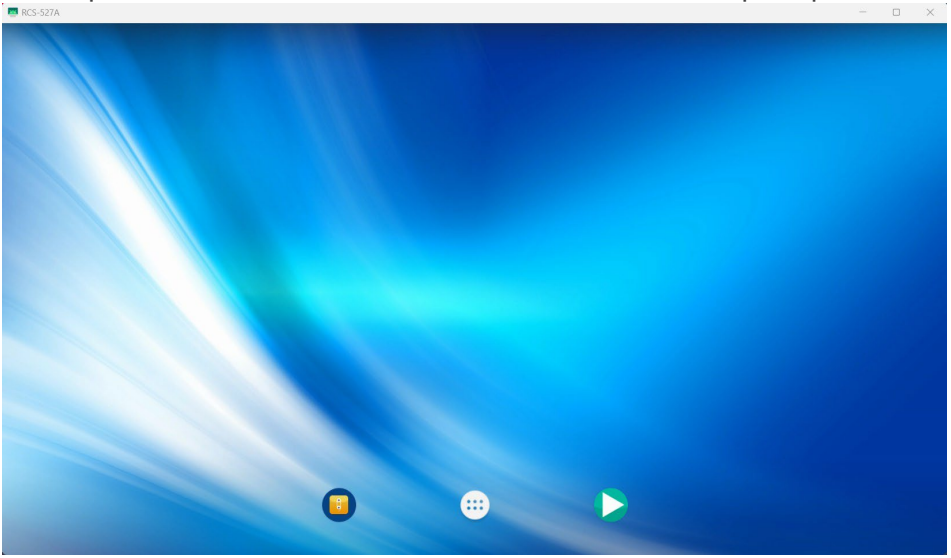

Guasti comuni	Possibile soluzione
	Pulsante Home
	Aprire lo sfondo non ripulito
	Pulsante di uscita
	Volume ridotto
	Volume in alto
	Gestione file
	Aprire la barra delle applicazioni
	Lettore video

2. Introduzione alle impostazioni del sistema

Descrizione delle icone delle applicazioni fornite con il sistema.

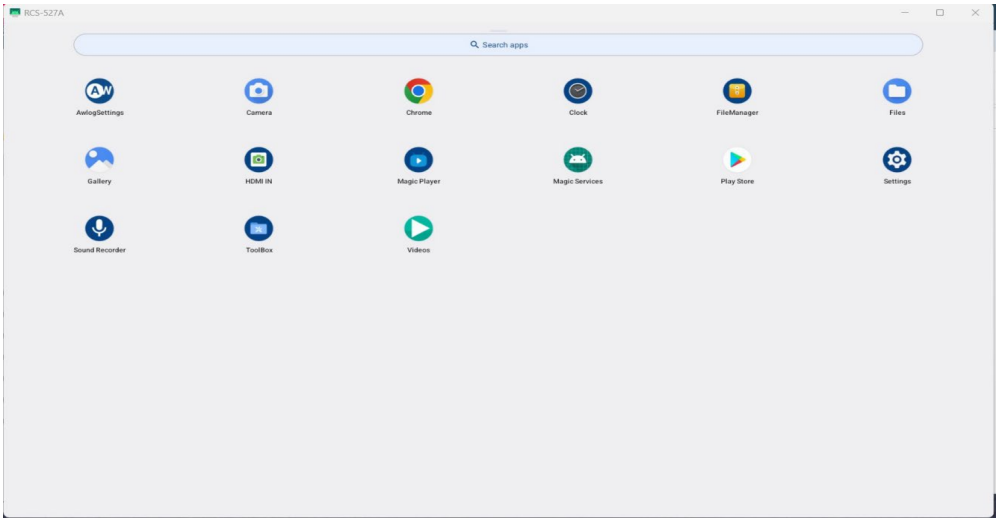

3. Introduzione al sistema settings

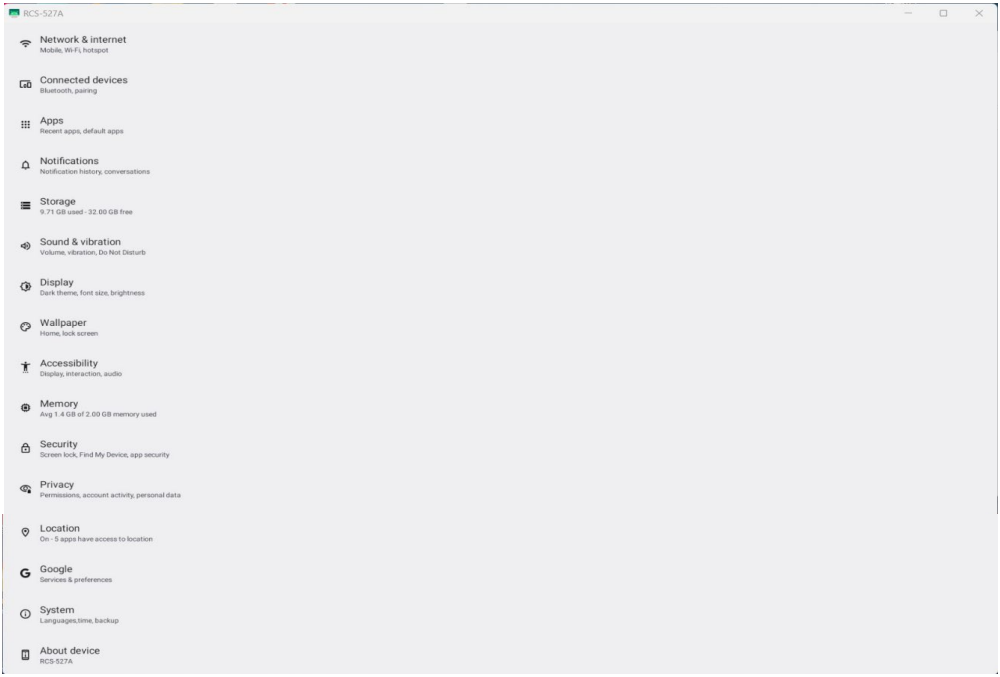

4. Istruzioni per le funzioni

4.1 Rete e Internet

Fare clic su Rete e Internet per accedere a Internet, Ethernet, Chiamate e SMS, Carta SIM, Modalità aereo, Hotspot e Tethering, VPN, Reti multiple, Piani di telefonia cellulare, DNS privato..

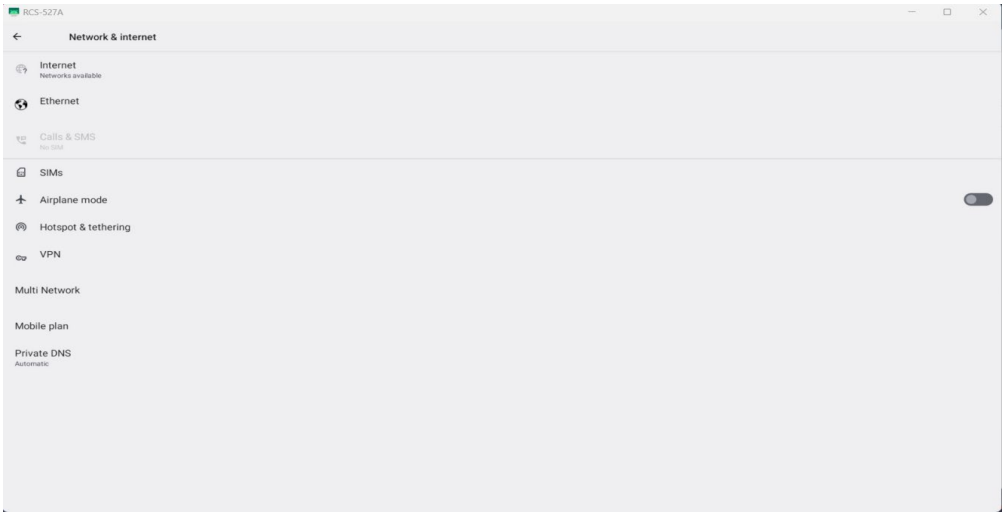

4.2 Dispositivi connessi

Fare clic su Dispositivi collegati per impostare USB, accoppiamento con un nuovo dispositivo, dispositivi salvati, preferenze di connessione, Bluetooth, casting e stampa..

4.3 Apps

Toccare App per visualizzare le app aperte di recente, le app predefinite, le app non utilizzate e le autorizzazioni speciali delle app.

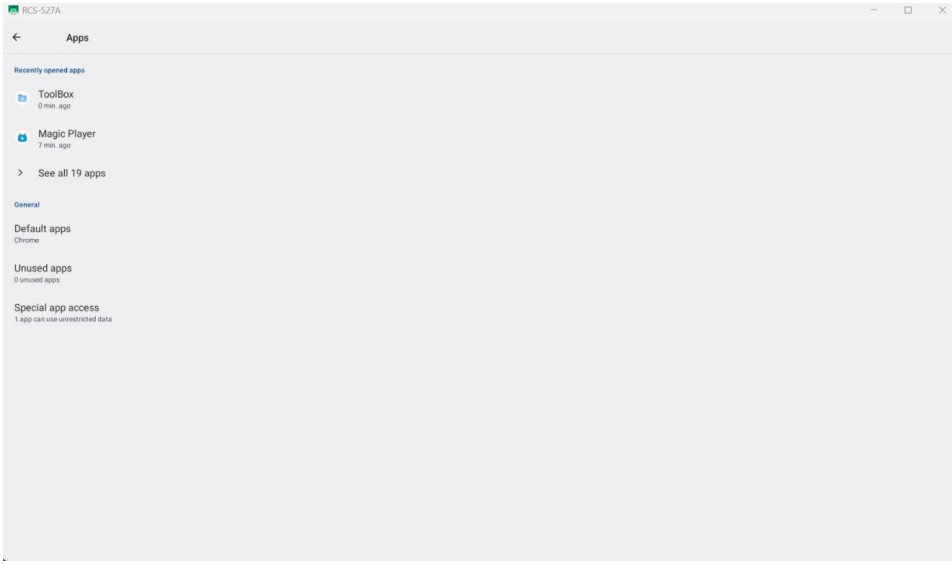

4.4 Notifiche

Toccare le impostazioni delle notificheImpostazioni dell'applicazione, cronologia delle notifiche, conversazioni, esecuzione delle conversazioni, notifiche del dispositivo e dell'app, notifiche sulla schermata di blocco, modalità Non disturbare, nascondere le notifiche silenziose nella barra di stato, consentire le opzioni Snooze per mostrare le notifiche, punti di notifica sulle icone delle app, notifiche migliorate.

4.5 Immagazzinamento

Fare clic su Archiviazione per visualizzare la capacità utilizzata e la capacità totale, il gestore dello spazio di archiviazione, liberare spazio e visualizzare lo spazio occupato da ciascun modulo, compresi sistema, applicazioni, immagini, cestino, giochi, audio e video.

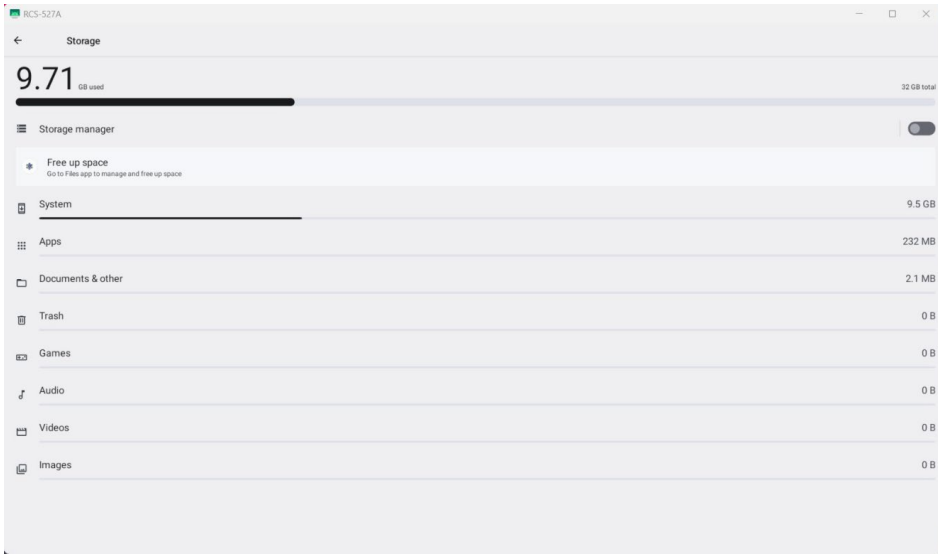

4.6 Suoni e vibrazioni

Fare clic su Suono e vibrazione per regolare il volume dei media, il volume della suoneria e delle notifiche e il volume della sveglia. Impostare la modalità Non disturbare, il tono di avviso predefinito, il tono di avviso predefinito, il tono di invito a toccare, l'effetto sonoro di avvio, l'effetto sonoro AW, l'abilitazione dell'audio pass-through, la modalità di uscita audio, la modalità di ingresso audio.

4.7 Display

Fare clic su Display per regolare la luminosità (auto, EDP), l'inversione della luminosità, il blocco dello schermo, il timeout dello schermo, il tema scuro, le dimensioni del display e il testo, la rotazione automatica dello schermo, la modalità di uscita dello schermo secondario HDMI, la visualizzazione a schermo intero dello schermo secondario, la scalatura della larghezza dell'uscita dello schermo, la scalatura dell'altezza dell'uscita dello schermo, il sistema di colori belli, la modalità di presentazione, il croma, il contrasto, la saturazione, la modalità bianco e nero, la retroilluminazione intelligente, la modalità di visualizzazione, la modalità di protezione degli occhi, la regolazione della temperatura del colore.

4.8 Carta da parati

Fare clic su Sfondo per impostare lo sfondo della schermata iniziale e della schermata di blocco. È possibile selezionare lo sfondo desiderato tra sfondi dinamici, galleria e sfondi.

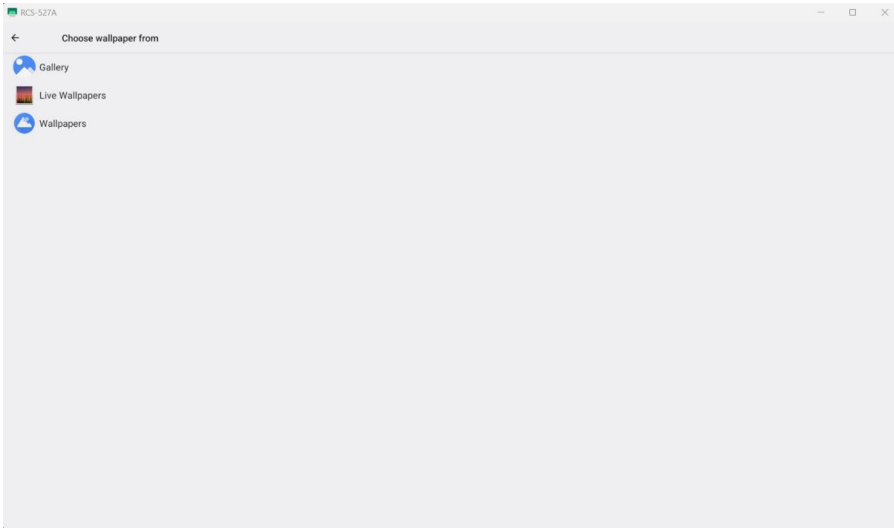

4.9 Accessibilità

Fare clic su Accessibilità per regolare le dimensioni del display e del testo, il colore e l'animazione, l'ultraoscurità, la funzione di ingrandimento, il controllo dei tempi, il controllo del sistema, le preferenze dei sottotitoli, la descrizione vocale, le scorciatoie di accessibilità per la regolazione dell'audio.

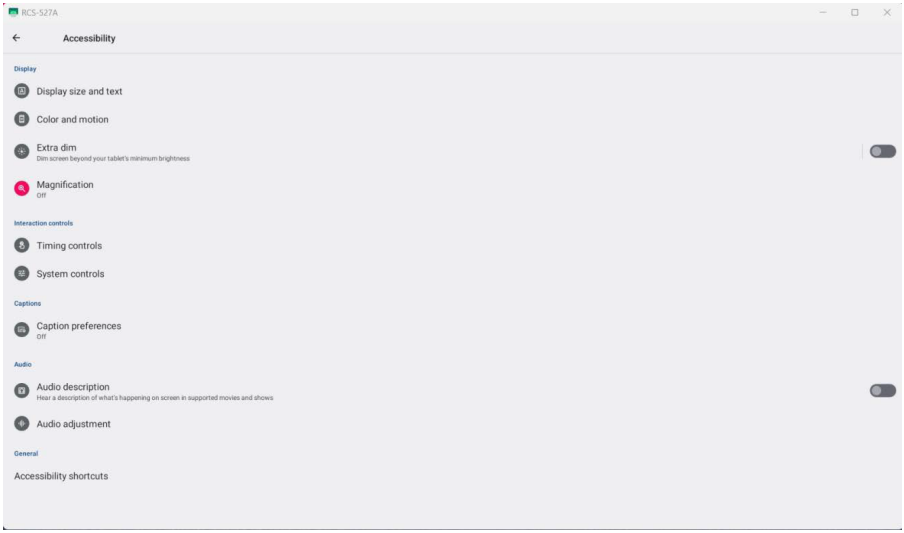

4.10 Memoria

Fare clic su Memoria per visualizzare la memoria utilizzata, le prestazioni, la capacità totale, l'utilizzo medio, la capacità disponibile e la memoria utilizzata da ciascuna applicazione.

4.11 Sicurezza

Fare clic su Sicurezza per impostare il blocco dello schermo, le app di gestione del dispositivo, la crittografia e le credenziali, gli agenti affidabili e le app appuntate..

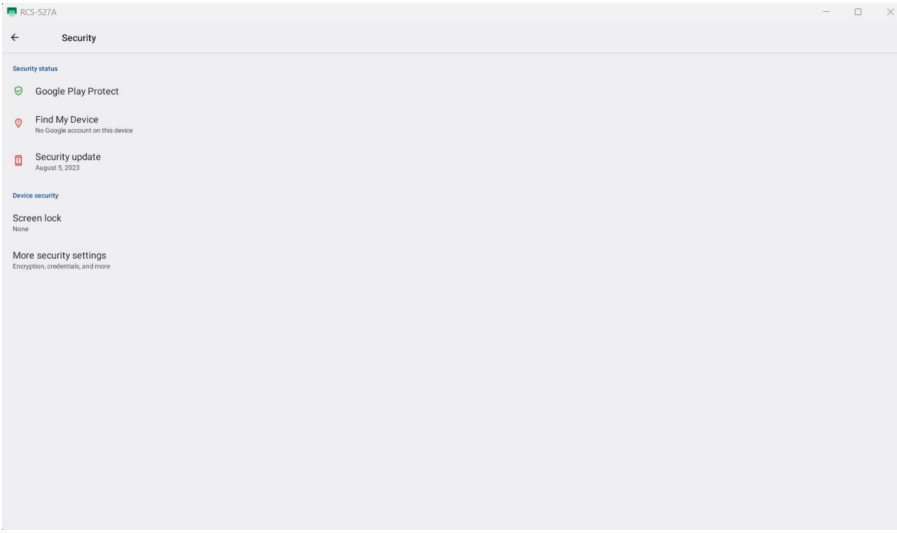

4.12 Sicurezza

Fare clic su Privacy per impostare il centro informazioni sulla privacy, il gestore delle autorizzazioni, le autorizzazioni di accesso alla fotocamera, le autorizzazioni di accesso al microfono, la visualizzazione delle password, le notifiche sulla schermata di blocco, la visualizzazione dei media sulla schermata di blocco e le notifiche di accesso agli appunti.

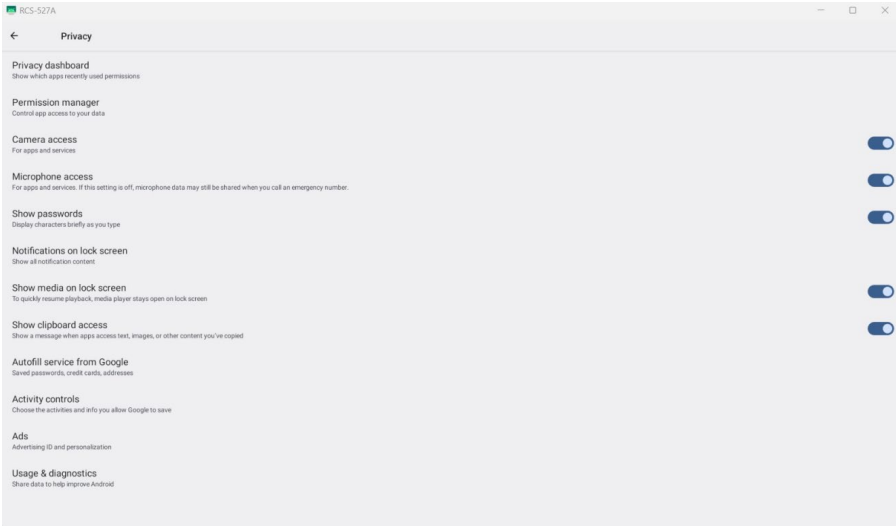

4.13 Informazioni sulla posizione

Toccare Informazioni sulla posizione per controllare l'uso delle informazioni sulla posizione, le app recenti che accedono alle informazioni sulla posizione, le autorizzazioni per le informazioni sulla posizione delle app e i servizi di informazioni sulla posizione.

4.14 Sistema

Fare clic su Sistema per impostare la lingua e il metodo di input, la data e l'ora, il backup, le opzioni di ripristino, l'espansione della memoria, la gestione dello sfondo e l'aggiornamento locale.

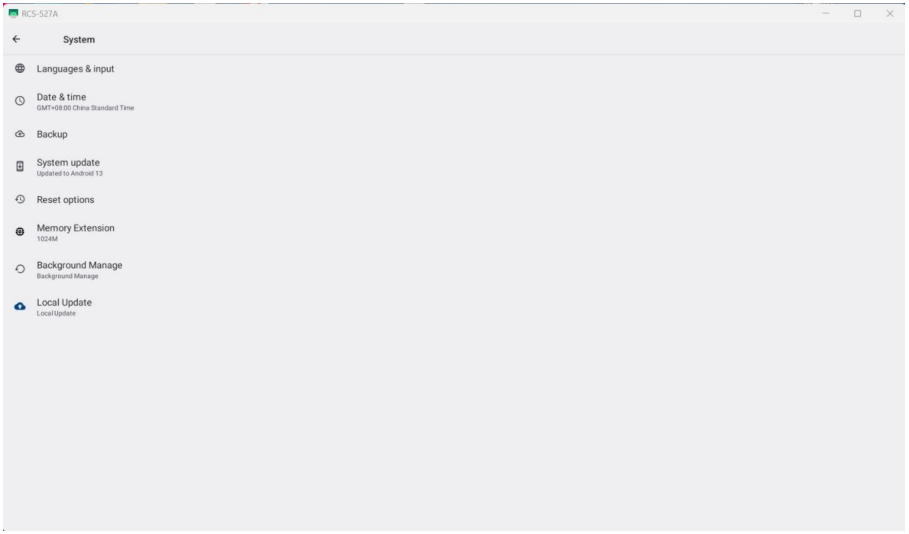

4.15 Google

Fare clic su Impostazioni Google, Servizi e preferenze, Impostazioni, Utilizza i dati condivisi per fornire servizi personalizzati, backup, controlli parentali, annunci, Trova il mio dispositivo, dati mobili e funzioni di messaggistica, riempimento automatico, dispositivi e condivisione, impostazioni e ripristino.

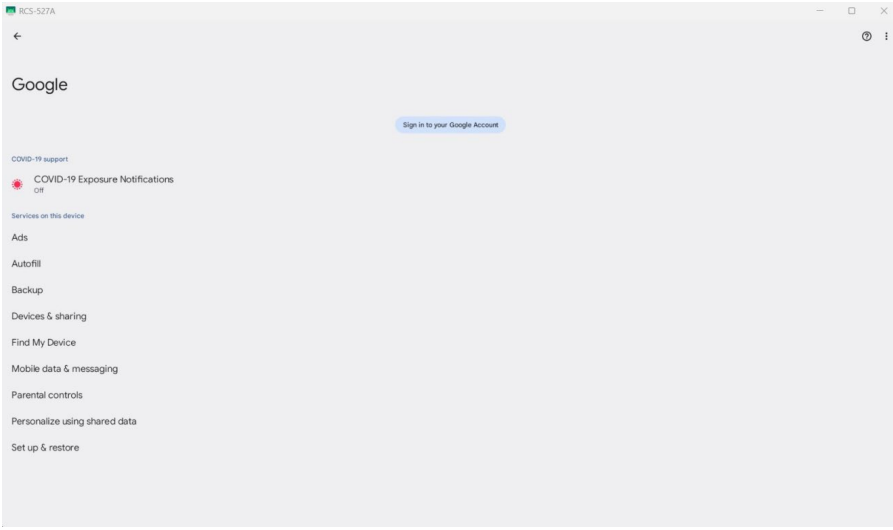

4.16 Informazioni sul dispositivo

Fare clic su Informazioni sul dispositivo per visualizzare il nome del dispositivo, il numero di rubrica mobile (MDN), le informazioni legali, lo stato della scheda SIM, il modello, l'IMEI, la versione di Android, l'indirizzo IP, l'indirizzo MAC WLAN, l'indirizzo MAC WLAN del dispositivo, l'indirizzo Bluetooth, il tempo di avvio cumulativo e il numero di versione..

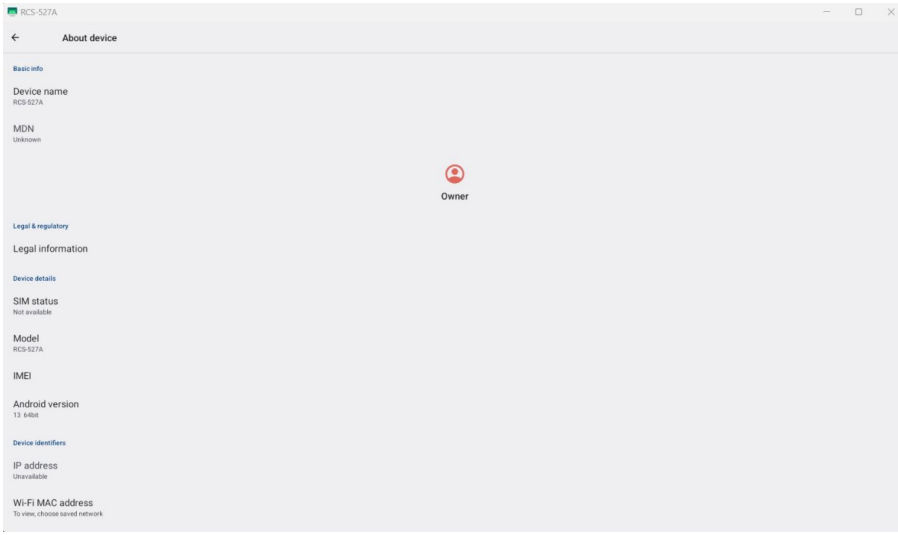

5. Spostare i file in magazzino

Facendo clic sul file manager, è possibile selezionare il dispositivo, il video, l'immagine, la musica e tutto il resto.

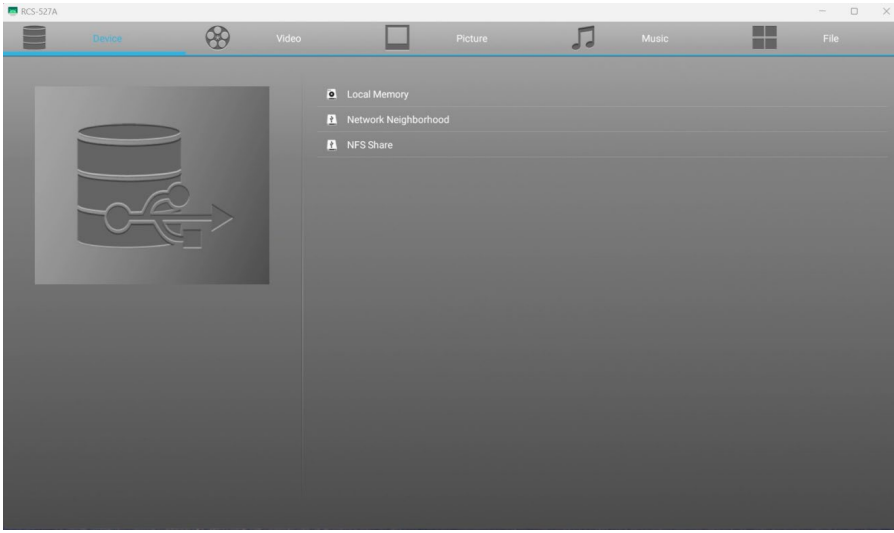

Premendo a lungo un qualsiasi file, viene visualizzato il seguente messaggio: Fare clic su ordina per selezionare i seguenti metodi di ordinamento: alfabetico, tempo di modifica, dimensione; fare clic su copia per copiare il file; fare clic su incolla per incollare il file, fare clic su taglia per tagliare il file, fare clic su cancella per cancellare il file, fare clic su rinomina per modificare il nome del file, fare clic su nuova directory per creare una nuova cartella.

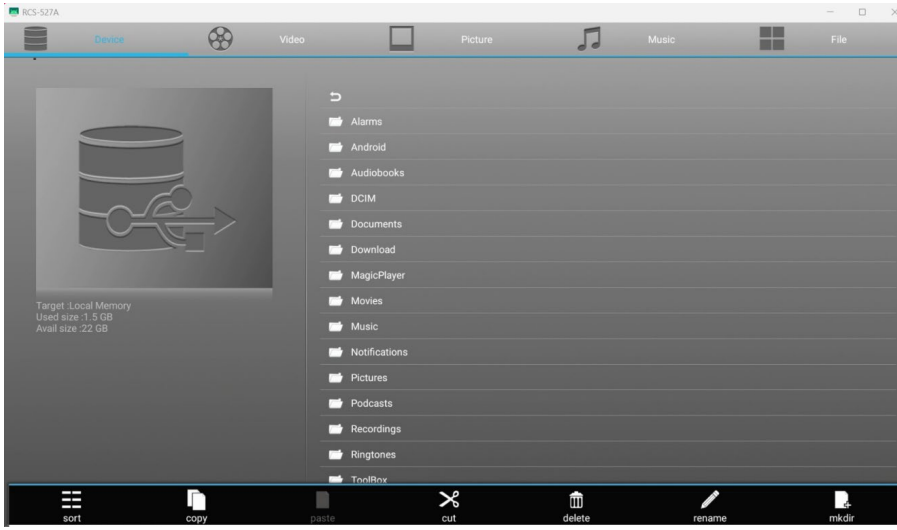

Risoluzione dei problemi

Errori comuni	Possibili soluzioni
Il LED di alimentazione non si accende	1 Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato. 2. Premere l'interruttore di alimentazione e verificare che il totem sia in modalità standby.
L'indicatore di alimentazione è giallo, ma sullo schermo non viene visualizzata alcuna immagine.	1. Verificare che il totem e il computer siano entrambi accesi.. 2. Controllare il cavo di segnale per verificare che i pin non siano piegati o mancanti.. 3. Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer.. 4. Collegare il PC a un altro monitor funzionante e verificare che il PC funzioni correttamente..
Immagine troppo chiara o troppo scura	Regolazione delle impostazioni di contrasto e luminosità tramite l'OSD.
Immagine decentrata o di dimensioni non corrette	1. Nel caso di segnali VGA, è possibile premere il tasto Auto del telecomando per regolare automaticamente la posizione dell'immagine sullo schermo. 2. Altri segnali, che possono essere adattati alla risoluzione del computer.
L'immagine sullo schermo presenta salti o increspature.	1. Assicurarsi che il cavo di segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer. 2. Rimuovere i dispositivi elettronici che possono causare interferenze elettroniche.
Il colore dell'immagine visualizzata sullo schermo non è corretto (il bianco non appare bianco)	1. Controllare il cavo di segnale per verificare che i pin non siano piegati o deformati.. 2. Ripristino delle impostazioni tramite OSD. 3 Regolare i colori RGB o selezionare diverse temperature di colore tramite l'OSD.
Nessun suono o suono troppo debole	1. Controllare il cavo di segnale per verificare che i pin non siano piegati o deformati.. 2. Regolare i livelli di volume del monitor e del computer. 3. Assicurarsi che il driver della scheda audio sia correttamente installato e attivato sul PC..